

Zamašek, 60 delnih ur LEAP navodila za uporabo

Nove funkcije: stikalo za vklop/izklop, izklop tipke, prikaz temperature, indikator nizke porabe baterije, decimalni časovnik.

I. Osnovne funkcije:

- Štoparica s trivrstičnim zaslonom, najmanjša časovna enota 1/100 sekunde, največ 10 ur;
- 2. Izbirni pomnilniški zapisi: 10, 30, 60, 100 pomnilniških kanalov;
- 3. Čas/kalendar, alarm, odštevanje, funkcija metronoma;
- 4. Zaslona s funkcijo osvetlitve ozadja (to funkcijo ima samo štoparica s petimi gumbi ali štoparica s končnico "EL").

II. Uporaba funkcijskih tipk


【A】 - START-STOP
(zagon/ustavitev)

【C】 - RECALL (priklic spomina)

【B】 - LAP/SPLIT-RESET
(ponastavitev)

【D】 - MODE (pretvorba funkcij)

【E】 - BACKLIGHT (osvetlitev ozadja)
Opomba: samo pri 5-stopenjskih štoparicah!

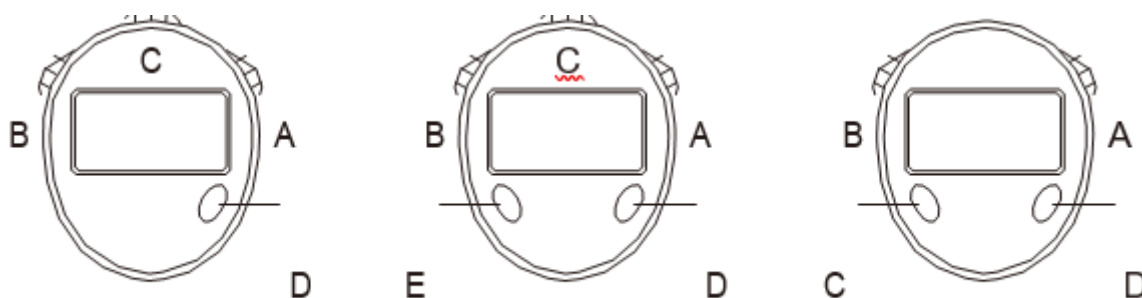

III. Navodila za uporabo

1. Preklopne funkcije

1.1. Vklop

Če želite vklopiti izdelek, pritisnite in 2 sekundi držite gumb 【D】.

1.2. Izklop

Preden izklopite izdelek, se prepričajte, da sta zaslona [štoparica] in [odštevanje] izbrisana in ponastavljena na nič, nato pa se vrnite na zaslon [čas].

2. Preklapljanje med funkcijami

Vsak pritisk tipke 【D】 pod časovnim zaslonom spremeni vsako funkcijo v naslednjem vrstnem redu:



Clock mode

Temperature mode

Stopwatch mode

Countdown mode

Pacer mode

3. Izklopite "čas/kalendar" in gumb

V načinu "Ura" lahko v nastavitvev [čas] vstopite z dolgim pritiskom na gumb **【C】** za 2 sekundi, številka "Leto" bo začela utripati in vsakič, ko pritisnete gumb **【B】**, se bo zaporedje "Leto → Mesec → Dan → 12/24 ur → Ura → Minuta → Sekunda → Ton" spremenilo. Ko začne številka utripati, hkrati pritisnite **【B】**, da priredite številko na mesta vrednosti "Year" (Leto), "Day" (Dan), "12/24 hours" (12/24 ur), "Hour" (Ura), "Minute" (Minuta), "Second" (Sekunda) in "Tone" (Ton). Ko preklopite na zaslon "zvok", lahko prilagodite zvok gumbov, pritisnite **【A】**, da izberete "ON" ali "OFF". "ON" pomeni, da vklopite zvok in ob vsakem pritisku na gumb se bo oglasil zvočni signal. "OFF" pomeni, da izklopite zvok, zato bo naprava ostala neslišna vsakič, ko boste pritisnili tipko. Po nastavitvi pritisnite **【C】**, da zapustite nastavitvev [čas] (dneva v tednu ni treba nastavljanja, nastavljen bo samodejno glede na datum).

4. Nastavitev alarma "Alarm"

V načinu "Alarm/Temperatura" pritisnite in držite **【C】** za 2 sekundi, nato vstopite v načine nastavitve " alarma" in ko začne utripati "ura", pritisnite **【B】** za prekllop med "uro → minute". Ko začnejo utripati številke, pritisnite gumb **【A】**, ki ga pritisnite enkrat in tako izpisani vrednosti dodate 1 enoto. Če pritisnete in držite gumb **【A】**, lahko hitreje povečate vrednost številke.

4.1 Vklop/izklop alarma in izbira temperaturne enote ("°C" ali "°F")

V načinu "Alarm/temperatura" pritisnite gumb **【A】**, da vklopite ali izklopite alarm. Ko je alarm vklopljen, se na zaslonu prikaže "ON", ko je izklopljen, se na zaslonu prikaže "----".

Enkrat pritisnite gumb **【B】**, da preklopite med "°C" in "°F".

5. Nastavitev štoparice

Številke v zgornjih dveh vrsticah prikazujejo števec krogov in deljeni čas (čas, ki se je nabral od začetka dirke) ali čas kroga (časovni interval od zadnjega odčitka). Številke v spodnji vrstici prikazujejo trenutni čas vožnje.

5.1. Način štoparice

V načinu štoparice pritisnite gumb **【A】**, da zaženete ali ustavite štoparico. Pritisnite gumb **【B】** za priklic podatkov v načinu teka. V načinu premora pritisnite gumb **【B】**, da izbrišete podatke.

5.1. Način štoparice

V načinu štoparice pritisnite gumb 【A】 , da zaženete ali ustavite štoparico. Pritisnite gumb 【B】 za priklic podatkov v načinu teka. V načinu premora pritisnite gumb 【B】 , da izbrišete podatke.

5.2 Priklic spomina

Pritisnite gumb 【C】 , da preidete v stanje priklica spomina, ko se na zaslonu prikaže "RECALL", nato pa enkrat pritisnite gumb 【C】 , da preklopite med "FS" najhitrejši čas in števec krogov → "SL" počasnejši čas in števec krogov → "AV " povprečni čas in števec shranjenih krogov.

Pritisnite gumb 【C】 , da si ogledate podatke, shranjene v pomnilniku, v naraščajočem vrstnem redu.

Po končanem pregledu pritisnite 【D】 , da zapustite stanje priklica spomina.



5.3. Funkcija decimalne štoparice

"Decimalna" štoparica je vrsta štoparice, ki se uporablja za posebne priložnosti merjenja časa. Od običajne štoparice se razlikuje po tem, da uporablja drugačno "najmanjšo časovno enoto". Pri običajni štoparici je najmanjša enota 0,01 sekunde in največ 10 ur, pri desetiški štoparici pa je najmanjša enota "0,001 minute" in največ 1000 minut. Za uporabo funkcije "decimalnega" štoparice najprej vstopite v običajni "način štoparice" in se prepričajte, da so vse sekunde na zaslonu ponastavljene, nato istočasno pritisnite in držite tipki 【B】 in 【D】 za 10 sekund, nato pa preklopite v način "decimalnega" štoparice. Po vstopu v funkcijo "decimalnega" štoparice je delovanje merjenja časa enako kot pri običajnem delovanju štoparice. Če se želite vrniti v normalno funkcijo štoparice, najprej počistite vse načine "decimalnega" štoparica, nato pa hkrati pritisnite in držite tipki 【B】 in 【D】 za 10 sekund, da preklopite v normalen način štoparice.

000.000

6. Način odštevanja

V prvi vrstici zaslona za odštevanje je prikazano nastavljeno odštevanje, v drugi vrstici je prikazano tekoče odštevanje, v tretji vrstici pa je prikazano število zaključenih odštevanj.

6.1. Nastavitev odštevanja

V načinu "Countdown" (Odštevanje) pritisnite in držite gumb 【C】 za 2 sekundi, da vstopite v nastavitev odštevanja. →→Ko začne utripati "ura", lahko s pritiskom na gumb 【B】 preklapljate med uro/minuto/sekundo (ura/minuta/sekunda). Ko začne utripati številka, lahko prikazani vrednosti dodate 1 enoto tako, da pritisnete gumb 【A】 . Vrednosti lahko dodajate hitreje, če držite gumb pritisnjen. Ko je nastavitev končana, pritisnite gumb 【C】 , da končate odštevanje. Privzeto odštevanje se začne od 9:59'59"99.

6.2 Začetek ali zaustavitev odštevanja

V načinu "Odštevanje" lahko s pritiskom na gumb 【A】 zaženete ali ustavite odštevanje. V stanju premora pritisnite tipko 【B】 , da ponastavite ali prekličete odštevanje. Ko se odštevalni čas po eni priložnosti zaključi, bo števec dodal "1" čas

in izdal opozorilni zvočni signal, ko bodo časi dosegli 9999, se bo odštevanje ustavilo in izmerjeni časi se bodo izbrisali.

7. Funkcija metronoma

7.1 Nastavitev frekvence ritma

Ko vstopite v način "PACE" (metronom), začne utripati indikator "pace frequency". Nato lahko pritisnete gumb **【B】** in med naslednjimi vrednostmi izberete ustrezno frekvenco tempa.

7.2 Zagon in zaustavitev metronoma

Izberite "pace rate" in pritisnite **【A】**, da zaženete ali ustavite metronom. Če želite ponastaviti odštevanje in preklicati čas tempa, pritisnite gumb **【B】** **【B】**, nato ponovite pritisk na gumb **【B】**, da ponovno izberete.

Ob zagonu naprava oddaja elektronski zvočni signal z vnaprej določeno hitrostjo 30-160 utripov/minuto. Ko število utripov doseže 9999, se metronom ustavi in časi se izbrišejo.

Številke v zgornji vrstici prikazujejo trenutni uporabljeni čas.

Številke v srednji vrstici prikazujejo trenutno število zaključenih udarcev.

Številke v spodnji vrstici označujejo trenutno izbrano frekvenco ritma.

8. Indikator nizke ravni napolnjenosti

Če je baterija izpraznjena, bo zaslon začel utripati in prikazal se bo simbol "  ". Pravočasno zamenjajte baterijo (tip celic CR2032) in se prepričajte, da sta pozitivna in negativna polarnost baterije pravilno vstavljeni v napravo.

9. Ponovni zagon/ponastavitev na tovarniške nastavitve

Če se štoparica pokvari ali zazna kaj nenavadnega, pritisnite in za 2 sekundi hkrati pridržite gumba **【ABCD】**, da znova zaženete napravo.

10.Backlighting

Funkcija osvetlitve ozadja je na voljo za pet gumbov štoparice ali številko modela EL. Za 5-stopenjsko štoparico pritisnite gumb **【E】**, da se zaslon osvetli za 3 sekunde. Podsvetljava se nato samodejno izklopi. Za štoparico s številko modela "EL" pritisnite gumb **【C】** za osvetlitev zaslona za 3 sekunde, nato se bo tudi ta samodejno ugasnila.

IV. vzdrževanje

- ◆ Če je baterija šibka, jo pravočasno zamenjajte z novo baterijo (CR2032) in se prepričajte, da je baterija pravilno vstavljena.
- ◆ Da naprava ne potemni, štoparice ne shranjujte dlje časa na vročem soncu ali pri visokih temperaturah.
- ◆ Da ne bi poškodovali štoparice, jo varujte pred ostrimi in trdimi predmeti ter jedko tekočino.

Standardna številka proizvajalca: GB/T22778-2021

Garancijski rok: eno leto od datuma nakupa (brez baterije in fizičnih poškodb).

Uvažá podjetje S-Sport International Kft.

www.sportsarok.hu , 7030 Paks, Tolnai út 2.

