



MEGHATALMAZOTT SZERVIZ KÖZPONTOK



Szervizzel kapcsolatos kérdés vagy alkatrész rendelés esetén, kérjük, forduljon a lenti listából kiválasztott megfelelő irodához, vagy látogasson el a WWW.INTEXCORP.COM oldalra a gyakori kérdések megválaszolásához.

• HUNGARY

RECONTRA LTD./RICKI LTD.

H-1113 BUDAPEST, DARÓCZI ÚT 1-3,
HUNGARY

☎ : +361 372 5200/113

📠 : +361 209 2634

✉ : service@recontra.hu

NAVODILA ZA UPORABO

POMEMBNA VARNOSTNA PRAVILA
PRED NAMESTITVIJO IN UPORABO IZDELKA NATANČNO PREBERITE, RAZUMITE IN
UPOŠTEVAJTE NAVODILA!

Sistem za ozon in slano vodo Krystal Clear™

Model ZS6220 in ZS6230



Slika je le za ponazoritev.

Ne pozabite preveriti drugih izdelkov Intex: bazenov, dodatkov za bazene, napihljivih bazenov, igrač za dom, napihljivih postelj in čolnov, ki so na voljo pri večjih trgovcih na drobno, ali obiščite naše spletno mesto.

Zaradi politike nenehnega razvoja izdelkov si Intex pridržuje pravico do spremembe videza in specifikacij, kar povzroči posodobitev navodil za uporabo brez predhodnega obvestila.

INTEX®

©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

328-A*-R0-2006

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

KAZALO VSEBINE

Opozorila	3
Seznam delov	4
Informacije o izdelku in specifikacije	5
Navodila za sestavljanje	6-7
Količina soli in vode v bazenu	8
Zahteve glede soli za bazene Intex	9
Doziranje cianurne kisline za bazene Intex	10
Delovni časovni raspored bazenov Intex	11
Zahteva za sol v bazenih Intex	12
Non- Intex bazeni odmerjanje cianurne kisline	12
Non- Intex bazeni obratovalni časovni raspored	12
Navodila za uporabo	13-14
Tabela kod LED	15
Rešitev za montažo	16
Vzdrževanje	17-19
Dolgoročno skladiščenje	19
Vzdrževanje bazena in kemikalije	20
Vodnik za odpravljanje težav	21-22
Zamenjava nadzorne postaje	23
Splošna varnost v vodi	23
Omejeno jamstvo	24

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

POMEMBNA VARNOSTNA PRAVILA

PRED NAMESTITVIJO IN UPORABO IZDELKA NATANČNO PREBERITE, RAZUMITE IN
UPOŠTEVAJTE NAVODILA.

PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSE PREDPISE.

OPOZORILO

- * Vedno nadzorujte otroke in invalide.
- * Otrokom preprečite dostop do tega izdelka in vseh električnih napeljav.
- * Paziti je treba, da se otroci ne igrajo z napravo. Čiščenje in uporabniško vzdrževanje bazena naj izvaja odrasla oseba, starejša od 18 let, ki se zaveda nevarnosti električnega udara.
- * Opremo lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti dalje in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali nezadostnim znanjem in izkušnjami, če so prejeli navodila o varni uporabi opreme in razumejo nevarnosti.
- * Sestavljanje in razstavljanje lahko opravi le odrasla oseba.
- * Obtočno črpalko lahko priključite le na ozemljeno vtičnico, ki je zaščiten s prekinjevalnikom tokokroga (RCD) in je občutljiva na največ 30 mA.
- * Pred premikanjem, čiščenjem, servisiranjem ali kakršnim koli prilagajanjem izdelka ga vedno izključite iz električnega omrežja.
- * Električne napeljave ne zakopljite. Kabel namestite tako, da ga ne bodo poškodovale kosilnice, škarje za živo mejo in druga oprema.
- * Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili tveganju.
- * Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, ne uporabljajte podaljškov, časovnikov ali napajalnih trakov za napajanje enote z električno energijo. Uporabite ustrezno nameščeno ozemljeno vtičnico.
- * Izdelka ne uporabljajte in ga ne izključite iz električnega omrežja, če stoji v vodi ali če imate mokre roke.
- * Obtočno črpalko postavite vsaj 2 m stran od bazena.
- * Zamašek izdelka naj bo od bazena oddaljen več kot 3,5 m.
- * Ta izdelek postavite stran od bazena, da otroci ne bi stali na njem in dosegli bazena.
- * Obtočne črpalke ne uporabljajte, ko je bazen v uporabi.
- * Ta izdelek je namenjen samo za mobilne bazene. Ne uporabljajte za vgrajene bazene. Skladiščni bazen je zasnovan tako, da ga je mogoče enostavno razstaviti za skladiščenje in ponovno sestaviti v prvotno konfiguracijo.
- * Naprava je namenjena samo za zasebno uporabo.
- * Ta izdelek se sme uporabljati samo za namene, opisane v tem priročniku!

NEUPOŠTEVANJE ZGORNJIH OPOZORIL LAHKO POVZROČI MATERIALNO ŠKODO, ELEKTRIČNI UDAR, HUDE POŠKODBE ALI SMRT.


Opozorila, navodila in varnostna navodila, ki so priložena temu izdelku, opisujejo nekatere običajne nevarnosti naprav za vodno rekreacijo in ne zajemajo vseh tveganj in nevarnosti. Pri vseh vodnih aktivnostih uporabljajte zdravo pamet in dobro presojo.

Samo za nadzemne prenosne bazene

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

BROŠURA O SESTAVNIH DELIH

Pred sestavljanjem izdelka si vzemite nekaj minut, da preverite seznam delov in se seznanite z vsakim delom.

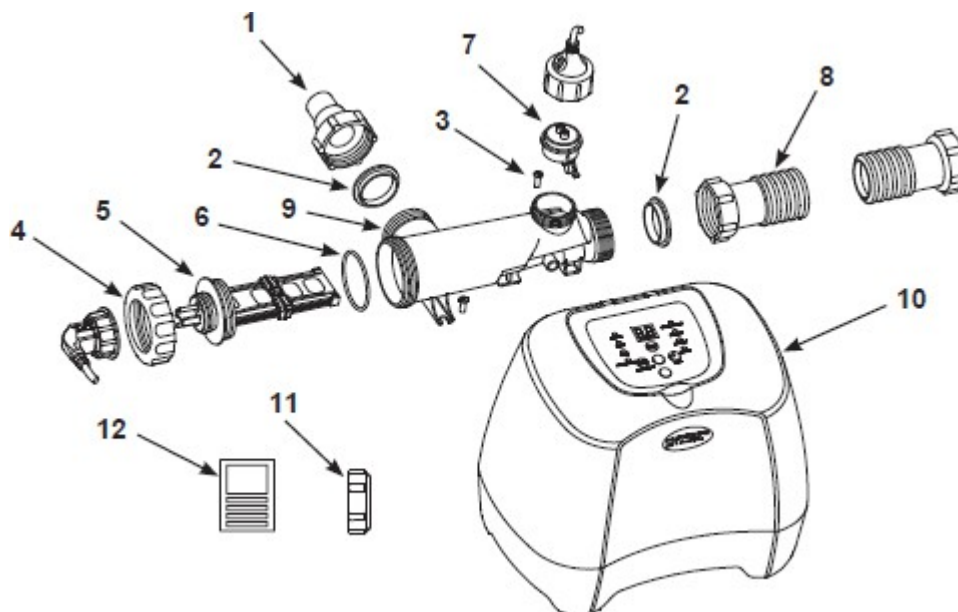

OPOMBA: Risbe so samo ilustrativne. Ilustracije so samo za ponazoritev. Niso v merilu.

SORSZÁM	PRIJAVA	MENNY.	ODDELEK št.
1	Navojni adapter (neobvezno)	1	10849
2	O-obroč v obliki črke L	2	11228
3	Vijaki	2	11519
4	Titanijska matica za vpenjanje elektrod	1	11432
5	Titanijska elektroda	1	11374
6	O-obroč za tesnjenje celic iz titana	1	11515
7	Senzor pretoka	1	11460
8	Priključek za cev z navojnim nastavkom	1	10720
9	Hiša Cella	1	12663
10	Nadzorna postaja	1	12661
11	Pokrov Cella	2	11131
12	Testni trakovi	1	19635

Pri naročanju dela vnesite pravilno številko modela in številko naročila.

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

KAKO NASTANE KLOR

Ta izdelek je posebej zasnovan za nadzemne bazene. Oprema uničuje bakterije, oksidira organske snovi v kopeli in nadzoruje alge ter tako zagotavlja čisto in primerno bazensko vodo.


Namizna sol (natrijev klorid) je sestavljena iz dveh elementov: natrija in klora. Ko je nameščen sistem ozona in slanice, se v bazenski vodi raztopi odmerjena količina soli, da postane rahlo slana. Bazenska voda teče skozi elektrolitsko celico sistema ozona in slanice, pri čemer nastaja plinski klor. Plinski klor se raztopi v vodi in takoj začne uničevati bakterije, alge in druge organske snovi. Oksidira vse organske snovi

KAKO NASTANE OZON

Ozon nastaja s kisikom, ki teče skozi celico s koronsko razelektritvijo (CD) in se nato pretvori v molekule ozona. Plinski ozon se prek Venturijevega injektorja prek sistema za recirkulacijo prenese v bazen. Ozon se raztopi v vodi. Ozon oksidira vsa onesnaževala in večino bakterij.

SPECIFIKACIJA IZDELKA

Moč:	125 W
Idealna raven soli:	3000 ppm
Največja proizvodnja	klora/uro11 g/h
	Produkcija ozona150 mg/uro
Najmanjši	pretok6056 - 15140 L/h
Omejeno	jamstvo "Omejeno jamstvo"

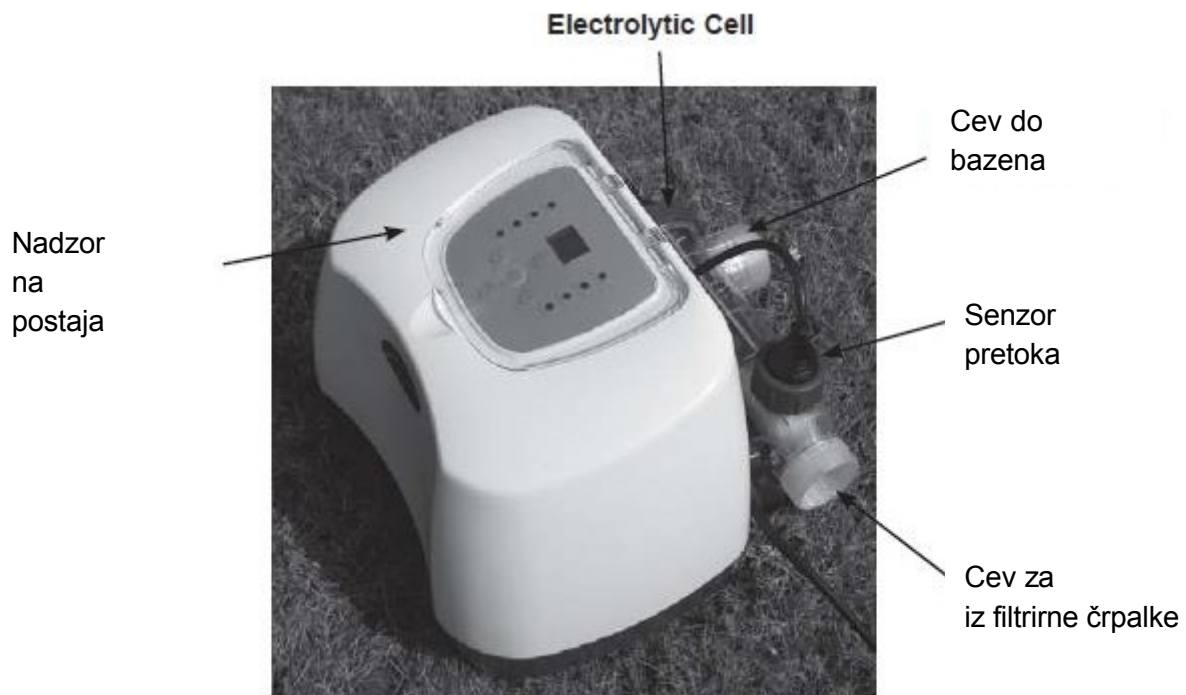

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

NAVODILA ZA MONTAŽO


POMEMBNO

- Za sistem za ozon in slanico uporabite pravilno delujočo ločeno črpalko (6056- 15140L/h) za kroženje.
- Zadnji element sistema za ozon in slanico, ki ga je treba namestiti v vejo, ki se vrača v bazen, je prikazan spodaj (slika 1). V tem položaju se podaljša življenjska doba titanovih plošč.

1. Mobilni bazen in obtočno črpalko sestavite v skladu z navodili za montažo.
1. Sistem za ozon in slano vodo ter njegove sestavne dele odstranite iz embalaže.
2. Sistem za ozon in slanico namestite v vodni krog za obtočno črpalko.
3. Priključno cev (8) priključite na vhod sistema za ozon in slanico.

Sistem priključite na črpalko in bazen z 38 mm cevjo na naslednji način:

1. Slika

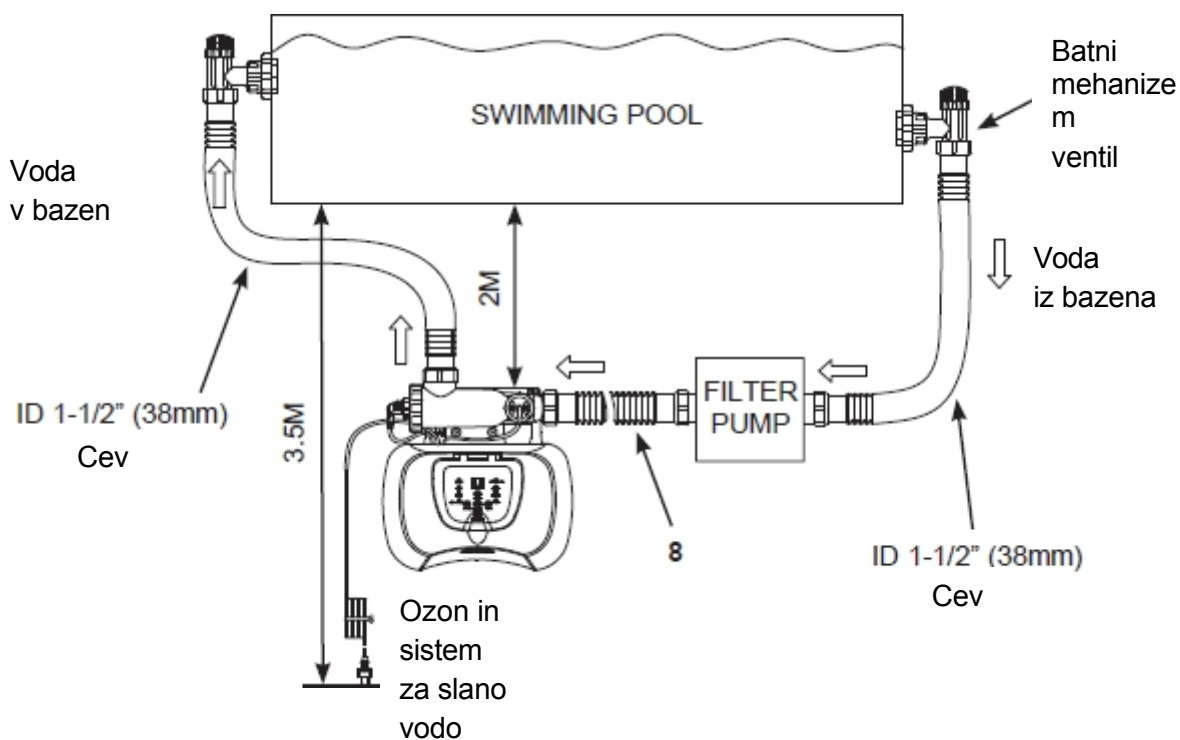


1. Če je vaš nadzemni bazen pred namestitvijo sistema za ozon in slano vodo napolnjen z vodo, zaprite batne ventile.
2. Odklopite priključno cev črpalke iz bazena in jo priključite na izhod sistema za ozon in slanico.
3. Priključite cevni nastavek (8) na izhodni priključek črpalke.
4. Odprite batne ventile, da se sproži pretok vode.

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

KOMPLEKSIVNI PRIROČNIK (nadaljevanje)

Za povezavo z drugimi filtrirnimi črpalkami (z različnimi navoji ali brez njih): Sistem za ozon in slano vodo lahko priključite na druge črpalke z različnimi navoji ali brez njih.

Priključek na 38 mm cev z objemko:

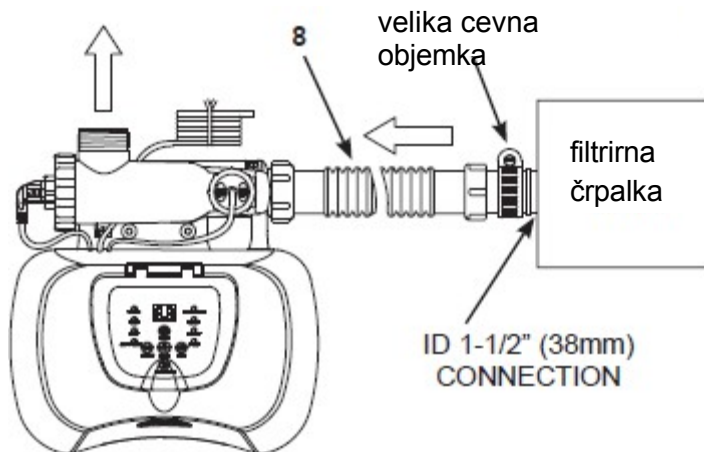

Sistem ozona in slanice


1. Adapter za cev (8) pritrdite na izhodni priključek črpalke tako, da z velikim vijakom zategnete sponko cevi.

Povezava z drugimi vrstami bazenov :

Po priključitvi sistema za ozon in slano vodo na črpalko jo priključite na bazen. To je prikazano na sliki 1.

Upoštevajte te vrste povezav:

Priključek z 38 mm brezvojestim priključkom:

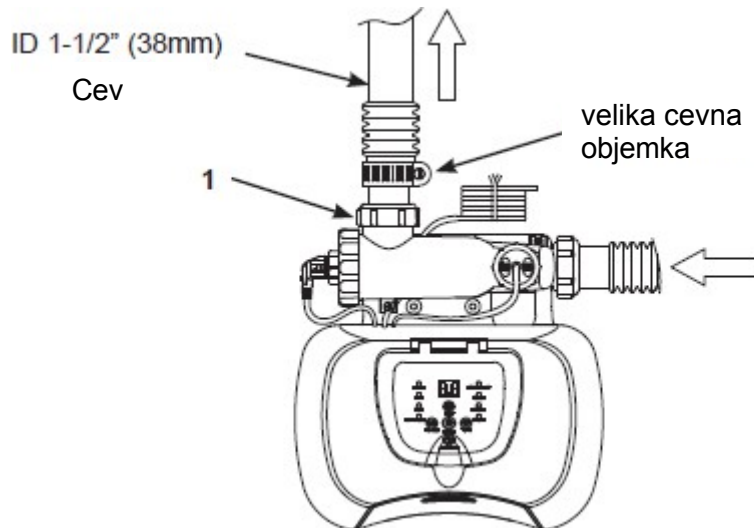

Sistem ozona in slanice

1. Adapter A (1) priključite na izhod sistema za ozon in slano vodo. Previdno zategnite.
2. Adapter A (1) pritrdite na izhod sistema za ozon in slano vodo, povratno tlačno cev pa z veliko objemko priključite na adapter.

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

KOLIČINA SOLI IN BAZENSKE VODE

* Katero sol uporabiti:

Uporabljajte samo natrijevo kloridno sol

Uporabljajte samo natrijev klorid najmanj 99,8 % čistosti. Uporabite lahko tudi solne tablete za mehčanje vode (koncentrirana oblika izparjene soli), vendar se raztapljajo dlje časa. **Ne uporabljajte jodirane ali rumeno obarvane soli (rumena krvna sol natrija).** Sol je treba dodati bazenski vodi in elektrolitske celice bodo to sol uporabile za proizvodnjo klora. Čim čistejša je sol, tem boljše je delovanje elektrolitske celice.

* Optimalna vsebnost soli

Idealna slanost bazenske vode je med 2500 in 3500 ppm, optimalna pa 3000 ppm. Premajhna količina soli zmanjšuje učinkovitost sistema ozona in slanice ter povzroča manjšo proizvodnjo klora. Zaradi previsoke vsebnosti soli ima voda v bazenu slan okus (to se zgodi pri vsebnosti soli nad 3500-4000 ppm). Previsoka vsebnost soli lahko poškoduje napajanje in povzroči korozijo kovinskih delov in komponent bazena. Naslednja "tabela soli" prikazuje količine soli, ki jih je treba uporabiti. Sol v bazenu se nenehno obnavlja. Do izgube soli pride le, ko se voda iz bazena fizično odstrani. Med izhlapevanjem vode se sol ne izgublja.

* Dodajte sol

1. Pritisnite gumb "ON" na filtrirni črpalki za kroženje vode v bazenu.
2. Sistem za slano vodo pustite v položaju "OFF".
3. Določite količino soli, ki jo je treba dodati (glejte tabelo soli).
4. Po notranjem obodu bazena enakomerno posujte ustrezno količino soli.
5. Da bi preprečili zamašitev filtra, v skimer ne dodajajte soli.
6. Da bi pospešili proces raztapljanja, krtačite medenično dno. Ne dovolite, da se sol nabira na dnu bazena. Filtrirno črpalko poganjajte 24 ur, da se sol temeljito raztopi.
7. Po 24 urah, ko se vsa sol raztopi, vklopite sistem za ozon in slano vodo s pritiskom na gumb , dokler ne zaslišite zvočnega signala, ko začne utripati koda "00", nato pa nastavite zeleni čas delovanja sistema za slano vodo (glejte preglednico časa delovanja).

* Odstranjevanje soli

Če je dodana prevelika količina soli, bo enota izdala brenčeč zvok in prikazala se bo "Koda 92" (glejte. "opozorilne kode"). Zmanjšati morate vsebnost soli. Edini način za zmanjšanje koncentracije soli je, da izpustite del bazenske vode in jo nadomestite s svežo vodo. Izpustite približno 20 % bazenske vode in bazen ponovno napolnite, dokler "koda 92" ne izgine.

* Izračun prostornine bazena

Vrsta bazena	V kubičnih metrih (mere bazena v metrih)
Pravokotni	dolžina x širina x povprečna globina
Okrogla stran	dolžina x širina x povprečna globina x 0,79
Ovalni	dolžina x širina x povprečna globina x 0,80

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

PREGLEDNICA KOLIČIN SOLI ZA BAZENE INTEX

Ta preglednica prikazuje količino soli, ki je potrebna za doseganje in vzdrževanje optimalne ravni soli 3000 ppm.

Velikost bazena		Kapaciteta vode: 90 % okvirja, 80 % enostavna nastavitev in ovalna oblika bazen	Polnjenje soli borovnica 3 g/L (3000ppm)	Potreba po soli pri nizkem signalu (koda "91")
		(litri)	(kg)	(kg)
INTEX NADZEMNI BAZENI				
BAZEN EASY SET®	15' x 33" (457 cm x 84 cm)	9792	30	10
	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	10681	30	10
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	12430	35	10
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	14141	45	10
	16' x 42" (488 cm x 107 cm)	14209	45	10
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	16173	50	15
	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	17464	50	15
	18' x 42" (549 cm x 107 cm)	18115	55	15
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	20647	60	15
KROŽNI BAZEN S KOVINSKIM OKVIRJEM	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	12422	35	10
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	14614	45	10
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	16805	50	15
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	19156	55	15
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	24311	75	20
	21' x 52" (640 cm x 132 cm)	36082	110	30
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	47241	140	35
BAZEN ULTRA FRAME®	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	19156	55	15
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	24311	75	20
	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	26423	80	20
	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	30079	90	25
	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	39637	120	30
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	47241	140	35
	26' x 52" (792 cm x 132 cm)	55515	165	40
GRAFITN O SIV BAZEN	15'8" x 49" (478 cm x 124 cm)	16805	50	15
	16'8" x 49" (508 cm x 124 cm)	19156	55	15
	18'8" x 53" (569 cm x 135 cm)	26423	80	20
OVAL KERETES	549 cm x 305 cm x 107 cm	10920	30	10
	610 cm x 366 cm x 122 cm	16628	50	15
ULTRAOKVIR NI BAZEN	457 cm x 274 cm x 122 cm	13187	40	10
	549 cm x 274 cm x 132 cm	17203	50	15
	610 cm x 305 cm x 132 cm	22085	65	20
	732 cm x 366 cm x 132 cm	31805	95	25
	975 cm x 488 cm x 132 cm	54368	165	40

TABELA CIANURNE KISLINE ZA BAZENE INTEX

Cianurna kislina je kemikalija, ki zmanjšuje izgubo klora v vodi zaradi UV-sevanja v zunanjih bazenih. Da bi voda v bazenu ostala bistra in čista ter da bi ohranili maksimalno zmogljivost naprave, je treba bazenski vodi dodajati cianurno kislino.

Da bi ohranili največjo učinkovitost, je priporočljivo, da je vsebnost cianurne kisline približno 1 % prostornine soli, npr. 45 kg soli x 1 % = 0,45 kg cianurne kisline. Če je voda v bazenu onesnažena, umazana ali umazana, ji NE DODAJTE stabilizatorja klora (cianurne kisline), saj bo to upočasnilo dezinfekcijski učinek naprave. V takšnih razmerah je treba povečati število krožnih ciklov. Ko je voda dovolj bistra in čista, lahko ponovno dodate cianurno kislino.

Velikost bazena		Kapaciteta vode: 90 % okvirja, 80 % enostavno Set in ovalni bazen (litri)	Potreba po cianurni kislini ob zagonu 0,03 g/L (30ppm) (kg)
INTEX NADZEMNI BAZENI			
BAZEN EASY SET®	15' x 33" (457 cm x 84 cm)	9792	0,3
	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	10681	0,3
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	12430	0,4
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	14141	0,4
	16' x 42" (488 cm x 107 cm)	14209	0,4
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	16173	0,5
	16' X 52" (488 cm x 132 cm)	17464	0,5
	18' x 42" (549 cm x 107 cm)	18115	0,5
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	20647	0,6
BAZEN S KROŽNIM KOVINSKIM OKVIRJEM	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	12422	0,4
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	14614	0,4
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	16805	0,5
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	19156	0,6
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	24311	0,7
	21' x 52" 640 cm x 132 cm)	36082	1,1
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	47241	1,4
ULTRA FRAME® BAZEN	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	19156	0,6
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	24311	0,7
	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	26423	0,8
	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	30079	0,9
	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	39637	1,2
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	47241	1,4
	26' x 52" (792 cm x 132 cm)	55515	1,7
SEQUOIA SPIRIT® SKLOP ZA BAZEN	15'8" x 49" (478 cm x 124 cm)	16805	0,5
	16'8" x 49" (508 cm x 124 cm)	19156	0,6
	18'8" x 53" (569 cm x 135 cm)	26423	0,8
OVAL FRAME BAZEN	549 cm x 305 cm x 107 cm	10920	0,3
	610 cm x 366 cm x 122 cm	16628	0,5
RECT. ULTRA OKVIRNI BAZEN	457 cm x 274 cm x 122 cm)	13187	0,4
	549 cm x 274 cm x 132 cm	17203	0,5
	610 cm x 305 cm x 132 cm)	22085	0,7
	732 cm x 366 cm x 132 cm	31805	1,0
	975 cm x 488 cm x 132 cm	54368	1,6

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

TABELA DELOVNEGA ČASA ZA INTEX MEDENCE (s cianurno kislino)

Velikost bazena		Kapacitet a vode: 90% Okvir , 80 % enostavn a nastavitev in Ovalna stran (litri)	Čas delovanja (ure) pri različnih temperaturah okolja/zraka			Čas delovanja črpalke Intex (ure)
			10-19 °C	20-28 °C	29-36 °C	
INTEX NADZEMNI BAZENI						
BAZEN EASY SET®	15' x 33" (457 cm x 84 cm)	9792	1	1	2	4
	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	10681	1	1	2	4
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	12430	1	2	3	4
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	14141	1	2	3	4
	16' x 42" (488 cm x 107 cm)	14209	1	2	3	4
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	16173	2	2	3	4
	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	17464	2	2	3	4
	18' x 42" (549 cm x 107 cm)	18115	2	2	3	4
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	20647	2	3	4	6
KOVINA V OBLIKU BAZEN Z OKVIR JEM	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	12422	1	2	3	4
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	14614	1	2	3	4
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	16805	2	2	3	4
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	19156	2	3	4	6
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	24311	3	3	4	6
	21' x 52" (640 cm x 132 cm)	36082	4	5	6	8
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	47241	5	6	7	8
ULTRA FRAME® BAZEN	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	19156	2	3	4	6
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	24311	3	3	4	6
	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	26423	3	4	5	6
	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	30079	4	4	5	6
	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	39637	5	5	6	8
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	47241	6	6	7	8
	26' x 52" (792 cm x 132 cm)	55515	7	8	8	12
KOMPLET ZA BAZEN GRAFITNO SIVO®	15,8" x 49" (478 cm x124 cm)	16805	2	2	3	4
	16"8" x 49" (508 cm x124 cm)	19156	2	3	4	6
	18"8" x 53" (569 cm x135 cm)	26423	3	4	5	6
BAZEN Z OVALFRA ME	549 cm x 305 cm x 107 cm	10920	1	1	2	4
	610 cm x 366 cm x 122 cm	16628	2	2	3	4
RECT. ULTRA BAZEN Z OKVIR	457 cm x 274 cm x 122 cm)	13187	1	2	3	4
	549 cm x 274 cm x 132 cm	17203	2	2	3	6
	610 cm x 305 cm x 132 cm)	22085	3	3	4	6
	732 cm x 366 cm x 132 cm	31805	4	4	5	6
	975 cm x 488 cm x 132 cm	54368	7	7	8	12

JEM						
-----	--	--	--	--	--	--

POMEMBNO

Pri sistemih z ozonom in slano vodo mora biti čas kroženja za 1 uro daljši.

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

METODA IZRAČUNA SOLI ZA VSE BAZENE

Začetna potreba po soli (ob ponovnem polnjenju) (kg)	Potrebe po soli pri nizkih vsebnostih soli kg
Količina vode (litri) x 0,003	Prostornina vode (litri) x 0,0008

PREGLEDNICA KOLIČIN SOLI ZA BAZENE, KI NISO INTEX

Količina vode Liter	Začetna potreba po soli (ob ponovnem polnjenju) (kg)	Nizka potreba po soli na ravni soli (oznaka "91") kg
7500	20	5
15000	45	10
22500	65	20
30000	90	25
37500	110	30
45500	135	35
53000	160	45

MIZA ZA CIANURNO KISLINO BREZ INTEX BAZENOV

Prostornina vode Litri	Začetna (ob ponovnem polnjenju) cianurna kislina 0,003g/L (30ppm) kg
7500	0,23
15000	0,45
22500	0,68
30000	0,90
37500	1,13
45500	1,37
53000	1,59

OBRATOVALNI ČASOVNI RAZPORED ZA BAZENE BREZ INTEXA (S CIANURNO KISLINO)

Količina vode Liter	Čas delovanja (ure) pri različnih temperaturah okolja/zraka		
	10-19 °C	20-28 °C	29-36 °C
7500	1	1	2
15000	2	2	3
22500	3	3	4
30000	4	4	5
37500	5	5	6
45500	6	6	7
53000	7	7	8

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

NAVODILA ZA RAVNANJE

POMEMBNO: če želite doseči največjo količino ozona na izhodu opreme, izberite čas zagona ob 10:00, ko je vlažnost zraka najnižja.

1. Vključite črpalko.

2. Vključite napravo:

Napajalni kabel priključite v ozemljeno vtičnico in preizkusite rele Fi. Pritisnite gumb . Prikazovalnik LED bo utripal "00" se prikaže kot znak, da je naprava programabilna.



3. Nastavitev časovnika za sistem za ozon in slano vodo:

Ko utripa "00", pritisnite , da nastavite želeni čas delovanja. Oglejte si preglednico obratovalnih časov za velikosti bazenov.

Pritisnite , da povečate uro od 1 do največ 12. Če je ta presežena, neprekinjeno pritisnite gumb , da ponovite cikel, vsak dan ob istem času glede na število ur.



(1 do največ 12 ur na cikel)

OPOMBA: Sistem z ozonom in slano vodo ne bo deloval, če cirkulacija ne bo delovala. Prepričajte se, da je filtrirna črpalka programirana (ali ročno zagnana) tako, da se zažene 5 minut pred začetkom delovanja sistema za ozon in slano vodo in 15 minut pred ustavitvijo sistema za ozon in slano vodo.

4. Preverite zaklepanje tipkovnice:

Pri želeni vrednosti pritisnite gumb za zaklepanje , dokler ne zaslišite zvočnega signala. V nekaj sekundah bo na nadzorni plošči zasvetila zelena lučka "WORKING" (DELOVANJE), kar kaže na proizvodnjo klor-ozona v sistemu ozona in slane vode. Če želite nepooblaščenim osebam preprečiti dostop do časovnika, zaklenite gumbe za upravljanje sprememba.



OPOMBA: Če pozabite zakleniti gumbe za upravljanje, jih bo sistem samodejno zaklenil in začel delovati po 1 minuti.

5 . Po potrebi spremenite časovnik:

Delovne ure je mogoče ponastaviti. Pritisnite gumb za zaklepanje , dokler ne zaslišite "piska", da sprostite zaklepanje gumba in si ogledate trenutni programirani čas. Ponovite korake 3-4



UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

TERMINALNI TRANZIT (nadaljevanje)

6. Povečanje časa cikla

- * Po dežju ali če je bazen umazan, pritisnite in držite gumb Gumb "BOOST" držite 5 sekund, dokler se ne prižge lučka in se na zaslonu LED prikaže "80". To pomeni, da je sistem za ozon in slano vodo začel proizvajati ozon in več klorovih dezinfekcijskih sredstev. V tem primeru lahko pritisnete in držite gumb "BOOST" ponovno pritisnite za 5 sekund, dokler indikator ne ugasne, s čimer se izbriše

"BOOST" (podaljšanje časa cikla).

- * V načinu povečanja je mogoče programirati 8-krat daljši čas, tj. če sistem ozona in slane vode deluje 3 ure, bo v načinu povečanja deloval $8 \times 3 = 24$ ur. Po spletni strani po izteku časa pospeševalnega načina se sistem samodejno preklopi v običajni način.
- * Med delovanjem naprave za povečanje tlaka preverite, ali je čas kroženja pravilno nastavljen. Na primer, čas delovanja v načinu boost je 16 ur, čas kroženja pa mora biti prav tako vsaj 17 ur. Po potrebi povečajte čas kroženja.

OPOMBA: če je na sistem priključena obtočna črpalka Intex obrnite stikalo črpalke v položaj "I".



7. Redno preverjajte vodo v bazenu:

Vsak teden preverite bazensko vodo, da ohranite raven dezinfekcije. Zelo pomembno je, da je vsebnost prostega klora med 0,5 in 3 ppm.

8. Način pripravljenosti/varčevanja z energijo:

- * Ko je cikel končan, se na plošči prižge zelena indikatorska lučka "SLEEP", na zaslonu LED pa utripa "93". Sistem je v stanju pripravljenosti. Po določenem času se bo izklopil in ponovno zagnal v varčnem načinu. Sistem se bo samodejno ponovno vklopil v 24 urah in začel proizvajati klor v dnevnem ciklu.
- * Lučka "SLEEP" sveti, dokler je sistem v načinu mirovanja. Indikator LED se po 5 minutah zatemni. Pritisnite eno od ( ali ), da si ogledate zadnjo kodo LED.



9. Cikel samočiščenja elektrod:

- * Pritisnite in držite gumb  5 sekund, dokler na zaslonu LED ne začne utripati "10". Glede na stopnjo kalcijeve trdote bazenske vode ponovno pritisnite gumb , da izberete čas cikla samočiščenja, kot je prikazano spodaj. Skupaj 3 nastavitve: 14 ur, 10 ur in 06 ur.



Kalcijeva trdota	Čas cikla samočiščenja
0 - 150 ppm	menjava polaritete vsakih 14 ur
150 - 250 ppm	menjava polaritete vsakih 10 ur
250 - 350 ppm	menjava polaritete vsakih 06 ur

OPOMBA: Življenjska doba celic je odvisna od razmer v vodi, uporabe bazena in časa delovanja naprave. Če je kalcijeva trdota 150 ppm ali manj, izberite čas cikla 14 ur, da povečate življenjsko dobo elektrolitskih celic. Ročno rutinsko čiščenje in vzdrževanje bo še dodatno podaljšalo življenjsko dobo elektrolitskih celic.

- * Ko se prikaže zeleni čas samočiščenja, pritisnite , da zaprete upravljalne elemente, in prikazovalnik LED se bo vrnil na običajni čas delovanja. Sistem bo ves čas obračal polariteto elektrode (5) glede na izbrane ure.

OPOMBA: Če pozabite zakleniti tipkovnico, jo bo sistem zaklenil samodejno.

VODIL PRIKAZOVALNIK KODA TABELA

Prikazovalnik LED	Opredelitev
80	Način povečanja
00	Način pripravljenosti (zagon)
01	Najmanjše število ur delovanja (preostala 1 ura)
02	Tekoče ure (preostali 2 uri)
03	Tekoče ure (preostale 3 ure)
04	Tekoče ure (preostale 4 ure)
05	Delovne ure (preostalih 5 ur)
06	Tekoče ure (preostalih 6 ur)
07	Tekoče ure (preostalih 7 ur)
08	Delovne ure (preostalih 8 ur)
09	Tekoče ure (preostalih 9 ur)
10	Tekoče ure (preostalih 10 ur)
11	Delovne ure (preostalih 11 ur)
12	Največje število ur delovanja (preostalo 12 ur)
90	Alarmna koda (nizek pretok/ni pretoka)
91	Koda alarma (nizka raven soli)
92	Alarmna koda (visoka raven soli)
93	Način pripravljenosti (pretekle ure delovanja)
"BLANK" brez prikaza	Ni napajanja ali "Čaka v načinu nizke porabe energije na naslednji cikel rušenja.

POMEMBNO

Ko se prikaže koda "90", se prepričajte, da je časovnik črpalke filtra za eno (1) uro daljši od časovnika sistema za ozon in slano vodo.


Če filtrirna črpalka nima vgrajenega časovnika, jo je treba vsak dan ročno vklopiti in izklopiti.

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

PRITRDITEV NAPRAVE

V nekaterih državah, zlasti v Evropski uniji, je treba enoto obtočne črpalke pritrditi v navpičnem položaju na tla ali na osnovno ploščo. Za ustrezne predpise o postavitvi obtočnih črpalk za nadzemne bazene se pozanimajte pri lokalnih organih. Če je potrebno, pritrdite z dvema luknjama v podstavku. Oglejte si spodnjo risbo.

Enota za odstranjevanje soli in obtočna črpalka se lahko namesti na cementni podstavek ali na lesen temelj. Skupna teža 18 kg.

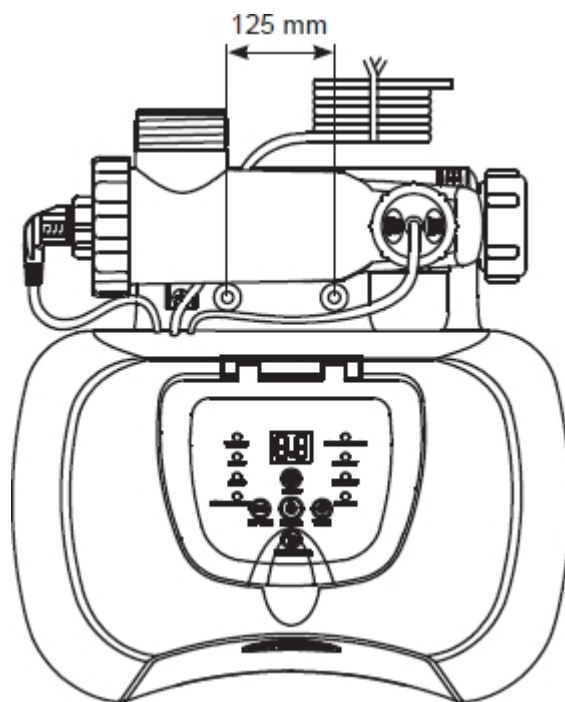


1. Montažne luknje so $\varnothing 6,4$ mm, 125 mm narazen.
2. Uporabite dva vijaka in varovalne matice z največjim premerom 6,4 mm.

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

HOLDING OGLJIKOV

Čiščenje senzorja pretoka

1. Odvijte obroč senzorja pretoka (7) v smeri urinega kazalca in odstranite žico elektrolitske celice (glej "Seznam delov").
2. Če na površini senzorja pretoka najdete usedline ali umazanijo, jo sperite z vrtno cevjo.

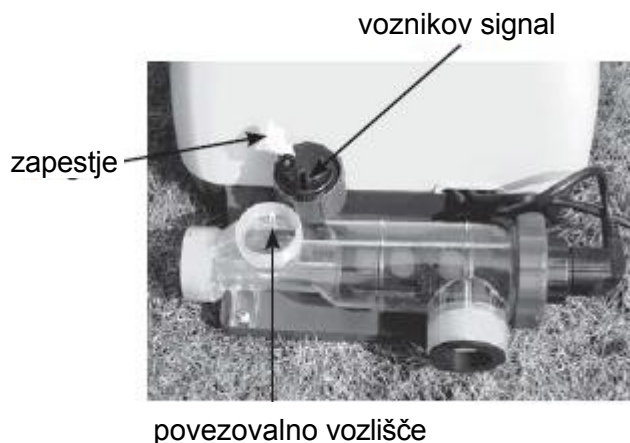

3. Če s splakovanjem ne odstranite usedlin na površini, s plastično krtačo očistite površino in zapestje. Za čiščenje ne uporabljajte kovinske krtače.
4. Po pregledu in čiščenju senzorja pretoka vstavite senzor v priključno šobo, kot je označeno, in privijte vijalni obroč v smeri urinega kazalca, pri čemer pazite, da ga ne privijete preveč.


Čiščenje elektrode

Elektroda ima funkcijo samočiščenja, ki je vgrajena v programiranje električnega krmiljenja. V večini primerov to samočiščenje omogoča optimalno delovanje celic. Če je voda v bazenu trda (visoka vsebnost mineralov), bo morda potrebno občasno ročno čiščenje celic. Da bi ohranili maksimalno učinkovitost, je priporočljivo, da elektrode vizualno pregledujete vsak mesec.

Sledite spodnjim navodilom za čiščenje.

Pregled in čiščenje:

1. Izklopite napravo in izvalcite napajalni kabel iz vtičnice.
2. **Filtrirna črpalka z velikostjo cevi 38 mm** - Zaprite batni ventil v smeri urinega kazalca, dokler se ne ustavi. Zaprtje ventila preprečuje iztekanje vode iz bazena.
3. Odklopite 2 cevi iz sistema za ozon in slano vodo ter priključite celične tekočine (11) na vhod in izhod elektrolitske celice (9).

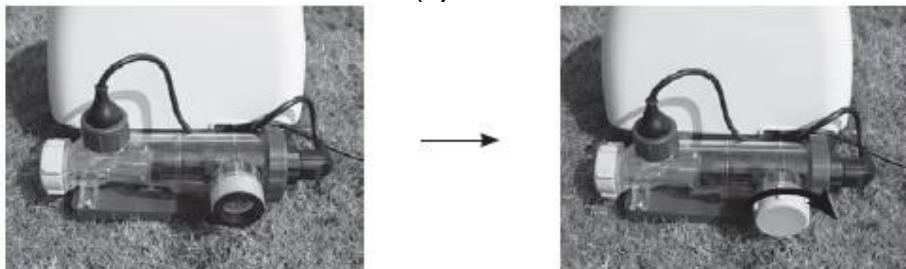

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

Ubijanje (nadaljevanje)

4. Odvijte pritrdilni obroč senzorja pretoka (7) in izvalcite senzor iz ohišja celice (9).



5. V celico (9) vlijte gospodinjski kis, dokler niso pokrite titanove elektrode. Namakajte 1 uro.



6. Odprite eno stran pokrova celice (11) in odcedite kis v posodo. Priključite cev iz posode na celico. Celico sperite z vodo iz bazena.



7. Za ponovno priključitev celice naredite obratne korake 3, 4, 5 in 6.

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

Ubijanje (nadaljevanje)

TESTNI TRAKOVI INTEX® (PAKIRANI Z IZDELKOM)

S testnimi trakovi lahko hkrati preverite vsebnost prostega klora, pH, kalcijeve trdote in skupne alkalnosti. Priporočljivo je, da vodo v bazenu testirate tedensko in ves čas vzdržujete koncentracijo klora na 0,5-3 ppm.

Navodila in uporaba

1. Celoten trak potopite globoko v vodo in ga takoj odstranite.
2. Trakove držite v vodoravni legi 15 sekund. Ne stresajte vode s traku.
3. Barve na traku primerjajte z barvno tabelo na embalaži. Po potrebi prilagodite raven kemikalij v bazenu. Zelo pomembno je, da pri preverjanju ravni kemikalij v vodi uporabljate pravilno tehniko. Preberite in upoštevajte navodila na traku.

DOLGOROČNO SKLADIŠČENJE IN PREZIMOVANJE

1. Odklopite kabel iz vtičnice.
2. Ko ste iz bazena izpustili vso vodo, sistem za slano vodo odklopite od cevi v obratnem vrstnem redu kot v navodilih za montažo.
3. Shranjujte le suhe dele. To je tudi primeren čas za pregled in čiščenje elektrolitske celice.
4. Enoto in sestavne dele hranite na suhem mestu. Temperatura naj bo med 0 in 36 °C.
5. Za shranjevanje lahko uporabite originalno embalažo.

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

VZDRŽEVANJE BAZENA IN KEMIČNI KONCEPTI

Priporočene vrednosti za kemijo vode			
	Najmanjši	Idealno za	Največ
Prosti klor	0	0,5-3 ppm	5,0 ppm
Kombinirani klor	0	0 ppm	0,2 ppm
pH	7,2	7,4 - 7,6	7,8
Skupna alkalnost	40 ppm	80 ppm	120 ppm
Kalcijeva trdota	50 ppm	100 - 250 ppm	350 ppm
Stabilizator (cianurna kislina)	10 ppm	20 - 40 ppm	50 ppm

O lastnostih vode se pozanimajte pri lokalnem prodajalcu bazenov.

Prosti klor - dezinfekcijska hipoklorova kislina (HClO), ki ostane v bazenski vodi)	
Celotni klor - Svobodni klor z ostanki amonija nastane z reakcijo. Če je rezultat previsok, se pojavi oster vonj po kloru in draženje oči.	
pH	- Vrednost, ki označuje kislost ali bazičnost raztopine. Prenizka vrednost - Korodirani kovinski deli, draženje oči in kože. Poslabšanje skupne alkalnosti. Vrednost je previsoka - nastanek vodnega kamna, motna voda, krajši filter življenjska doba, draženje oči in kože, slaba učinkovitost klora
Skupna alkalnost -	kaže odpornost vode na spremembe pH. Od nje je odvisna težavnost spreminjanja vrednosti pH, zato je treba pred spreminjanjem vrednosti pH nastaviti skupno alkalnost. Vrednost je prenizka - zarjaveli kovinski deli, draženje oči in kože. Nizka vsebnost alkalij povzroči nestabilen pH. Vse kemikalije, dodane vodi, vplivajo na pH. Vrednost je previsoka - nastanek vodnega kamna, motna voda, krajši filter življenjska doba, draženje oči in kože, slaba učinkovitost klora.
Kalcijeva trdota - označuje količino kalcija in magnezija, raztopljenega v vodi.	Previsoka vrednost - draženje oči in kože, težave pri vzdrževanju ravnovesja vode in slabši izkoristek klora. Nastaja vodni kamen in povzroči motnost vode.
Stabilizator (cianurna kislina) - Stabilizator podaljša življenjsko dobo prostega klora v vodi.	

- * Bazenskih kemikalij ne dodajajte neposredno v skimer. To lahko poškoduje celico.
- * Veliko večja vsebnost soli in razkužila od priporočene lahko povzroči korozijo kovinskih delov bazena.
- * Preverite datum veljavnosti testnega kompleta, saj lahko po izteku roka veljavnosti daje napačne rezultate.
- * Če je pri intenzivni uporabi bazena potrebno dodatno razkužilo, uporabite sredstvo na osnovi triklora, TCCA ali diklora.

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

NAVODILA ZA PREVENTIVO DEFAULT (nadaljevanje)

KODA PLOŠČE LED	PROBLEM	REŠITEV
Koda LED plošče Utripanje in vklopljen alarm (OPOMBA: vedno izklopite napajanje pred čiščenjem ali storitev).		
	1. Črpalka filtra ni priključena na sistem, in/ali ga vklopite.	* Ell. pritrditev in delovanje filtrirne črpalke. Glejte "Navodila za namestitvev".
	2..cirkulacijski vod je blokiran	* Preverite, ali so ventili odprti. * Filtrini vložek in celico očistite umazanije, glejte "Vzdrževanje". * V cev spustite ves zrak. Oglejte si . Opis filtrirne črpalke.
	3.napačna smer priključka dovodne in odvodne cevi	* Preverite smer vstopajoče in izstopajoče vode. Po potrebi zamenjajte cevi. Glejte "Navodila za montažo"
	4.scale na senzorju pretoka	*Počistite senzor pretoka, zlasti zapestni trak. Glejte "Vzdrževanje".
	5.flow senzor je zrahljan na Kabel	* Tesno povežite senzor pretoka v vtičnico vtiča.
	6.Pump in ekstraktor soli težava s časovno usklajenostjo med	*Nastavite oba časovnika na črpalki in o razčlenitvi soli, glejte "Podaljšanje časa cikla".
	7.defektno tipalo pretoka	* Poiščite servo vodo Intex
	1.Dirt, vodni kamen na titanovi celici	* Odstranite elektrolitsko celico za pregled. Če je treba, ga očistite. Glejte "Vzdrževanje".
	2. Nizko vsebnost soli/ne vsebnost soli	* Dodajte sol. Glejte "Sol in voda v bazenu". količine"
	3. Vodilo elektrolitske celice losos	*Preverite, ali je senzor pretoka pravilno nameščen pritrdjen, ne zrahljan. Določite ga v povezavi.
	4.Electrolyte celica okvarjena	* obrnite se na servisno službo družbe Intex. Zamenjajte celico.
	1. Visoka vsebnost soli 2. Temperatura vode > 35°C 3. Poškodovana titanova elektroda	* Izpustite nekaj vode iz bazena in ga napolnite s svežo vodo. Glejte "Količina soli in bazenske vode". * Stik s servisom Intex
	1.Zaslon LED je temen in Sveti lučka "SERVICE" - sistem ni vklopljen 2. Visoka vlažnost 3. Napaka na tiskanem vezju	* Omrežna napetost je previsoka ali prenizka (+/-20 %). Preverite omrežno napetost. * V meglenem ali deževnem vremenu delajte opoldne in ne ob zori. Med tla in napravo položite tlakovano ploščo, da jo zaščitite pred talno vodo. * Obrnite se na servisno službo družbe Intex.
	1. Napaka pri namestitvi generatorja ozona	* Kontaktirajte servisno službo Intex.

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

ODPRAVLJANJE TEŽAV VODNIK

PROBLEM	OKA	REŠITEV
NEZADOSTNA VSEBNOST KLORA	*Določen čas delovanja sistema za ekstrakcijo soli ni zadosten. *Soli v bazenski vodi je manj kot 2000 ppm. To je premalo. *Intenzivna sončna svetloba zmanjša vsebnost klora. *Število kopalcev se je povečalo. *Celica z elektrolitom je zamašena ali umazana. *Visoka izpostavljenost UV-žarkom.	*Povečajte dnevni čas delovanja solnega stresalnika. Glejte "Navodila za uporabo". *S testnim trakom preverite raven soli. Po potrebi jo prilagodite. Glejte "Količine soli in bazenske vode". *Kritje za bazen uporabljajte, kadar bazen ni v uporabi ali kadar deluje odsesovalnik soli. *Povečajte dnevni čas delovanja solnega stresalnika. Glejte "Opis delovanja". *Vzemite celico ven in jo po potrebi očistite. Glejte "Vzdrževanje". *Basen pokrijte za dva dni ob delujoči opremi, nato pa preverite vodo s testnim trakom. *Če je bazen čist, dodajte vodo stabilizator klora in ga preizkusite pri delovanju.
BELI KOSMIČI V VODI	* V bazenski vodi je prisotna prevelika kalcijeva trdota.	*Zmanjšajte kalcijev trdoto z izpustom 20-25 % bazenske vode in jo napolnite s svežo vodo. Preverite, ali se na celici ne zadržuje vodni kamen. Če je potrebno očistite ga!
NI LED PRIKAZOVAL NIKA	* Ni napajanja. *Fi-relej ni odklenjen. * Pregorela je varovalka za napajanje. *LED napaka.	*Popravite stikalo in ga vklopite. *Zastaranje releja Fi. *Kontaktirajte servisno službo Intex.

POMEMBNO

Če imate še naprej težave, se obrnite na podporo za stranke družbe Intex.


UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

NADZORNA POSTAJA ZAMENJAVA

Potrebno orodje: 1 Philipsov izvijač

Če je treba v skladu z navodili servisnega centra zamenjati samo krmilno postajo (13), odstranite vse elemente znotraj črtkanih okvirjev in jih shranite na varnem mestu za prihodnjo uporabo.

Ko prejmete novo nadomestno nadzorno postajo, namestite vse elemente iz prejšnje enote na novo nadzorno postajo.

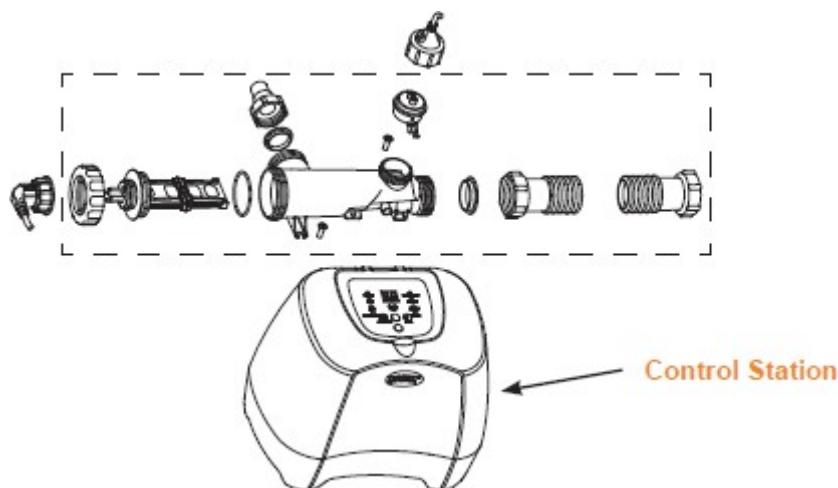

SPLOŠNA VODA VARNOST

Vodna rekreacija je lahko zabavna in terapevtska. Vendar pa lahko predstavlja tudi tveganje, ki lahko povzroči poškodbe in smrt. Da bi zmanjšali tveganje za poškodbe, preberite opozorila in navodila na izdelkih - na embalaži. Ne pozabite, da opozorila in varnostni ukrepi v navodilih za uporabo izdelka zajemajo le nekatera tveganja pri rekreacijski uporabi bazena, ne pa vseh tveganj ali nevarnosti.

Kot dodatno varnostno opozorilo preberite naslednje smernice in nacionalne smernice:

- Zagotovite stalen nadzor. Pristojna odrasla oseba mora biti "reševalec" ali nadzornik bazena, zlasti če so v bazenu ali njegovi bližini otroci.
- Naučite se plavati.
- Naučite se, kako izvajati prvo pomoč.
- Usposobite osebo, ki je odgovorna za bazen, o nevarnostih v bazenu, uporabi varnostne opreme, kot so zaklenjena vrata, ograje itd.
- Vse uporabnike bazena, vključno z otroki, obvestite, kaj storiti v primeru nesreče.
- Ko ste na vodi, vedno uporabljajte zdravo pamet in preudarnost.
- Nadzorujte, nadzorujte, nadzorujte!

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

OMEJENO JAMSTVO

Vaš sistem za razgradnjo ozona in soli Krystal Clear™ je izdelan iz najkakovostnejših materialov in obdelave. Vsi Intexovi izdelki so testirani in zapustijo tovarno brezhibni. Ta omejena garancija velja samo za vaš sistem za razgradnjo ozona in soli Krystal Clear™ in spodaj navedene dele.

Ta omejena garancija je dodatek k vašim zakonskim pravicam in pravnim sredstvom ter jih ne nadomešča. V kolikor je ta garancija v nasprotju s katero koli od vaših zakonskih pravic, prevladajo zakonske pravice. Zakonodaja o varstvu potrošnikov v EU vam na primer poleg pravic iz tega omejenega jamstva zagotavlja tudi zakonske garancijske pravice: informacije o potrošniški zakonodaji EU so na voljo na spletni strani Evropskega potrošniškega centra na naslovu http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Ta omejena garancija velja samo za prvotnega kupca in je neprenosljiva. Ta omejena garancija velja od datuma maloprodajnega nakupa za naslednja obdobja. Shranite originalni račun za nakup in ta dokument, saj ju je treba priložiti garancijskemu zahtevku, sicer omejena garancija preneha veljati.

Sistem za razgradnjo ozona in soli Krystal Clear™ Garancija - 2 leti

Garancija za titanove elektrode - 1 leto

Garancija za ohišja, ventile in priključke - 180 dni

Če v garancijskem roku (navedenem zgoraj) odkrijete proizvodne napake na črpalki peščenega filtra in sistemu za odstranjevanje soli, se obrnite na "Intexov servis". Če izdelek pošljete servisni službi Intex, ga bo ta pregledala in odločila, ali je garancija veljavna. Če za izdelek velja garancija, bo izdelek brezplačno popravljen ali zamenjan z enakim ali podobnim (po izbiri podjetja Intex).

V svoji državi nimate nobenih zakonskih pravic razen tega jamstva. Če je to mogoče, družba Intex v vaši državi ni odgovorna vam ali tretji osebi za kakršno koli neposredno ali posredno izgubo ali škodo, nastalo zaradi uporabe črpalke peščenega filtra in sistema za črpanje soli, ki izhaja iz dejanj družbe Intex ali njenih zastopnikov ali zaposlenih ali je z njimi povezana (vključno s proizvodnimi napakami izdelka). Če vaša država ne dovoljuje izključitve ali omejitev odgovornosti za naključno ali posledično škodo, za vas ta omejitev ali izključitev ne velja.

Opozoriti je treba, da omejena garancija ne velja v naslednjih primerih:

- Če sistem za razgradnjo ozona in soli Krystal Clear™ uporabljate neprevidno, neustrezno, ga uporabljate z neustrezno napetostjo ali tokom, ga nepravilno vzdržujete ali hranite v nasprotju z navodili;
- Če je vaš sistem za razgradnjo ozona in soli Krystal Clear™ poškodovan zaradi okoliščin, na katere Intex nima vpliva, med drugim zaradi običajne obrabe, naravnih poškodb (požar, voda, zmrzal, dež) ali drugih vplivov okolja;
- Za dele in/ali komponente, ki jih družba Intex ne prodaja;
- Nepooblaščen spremembe, popravila ali razstavljanje sistema za odstranjevanje ozona in soli Krystal Clear™, ki jih ni opravil servis Intex.

Stroški, povezani z izgubo vode v bazenu, kemikalijami ali poškodbami zaradi vode, niso zajeti v garanciji. Garancija ne krije škode na premoženju ali osebah.

Pozorno preberite navodila in upoštevajte navodila za delovanje in vzdrževanje sistema za ekstrakcijo ozona in soli. Pred uporabo izdelek vedno preverite. Omejena garancija preneha veljati, če ne upoštevate navodil.

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.



Κωδικός QR / QR kód / QR kôd /
QR kods / QR kodas / QR kodas /
QR kód / QR kód / Koda QR / Cod
QR / QR код / QR κ ο δ / Q R
kod / QR kod

Oglejte si videoposnetek montaže

Obiščite spletno stran www.intexdevelopment.com/support/videos ali
poskenirajte zgornjo kodo QR

Bralniki kod QR so na voljo v trgovini z aplikacijami.

Neposredno kodo QR najdete na steni bazena poleg natisnjene številke modela ali na nalepki s podatki črpalke.

Podívejte se na montažní video

Navštívte www.intexdevelopment.com/support/videos
Nebo oskrbujte višjo navedeno kodo QR

Čtečky QR kódů so na voljo v trgovinah z aplikacijami.

Přímý odkaz s QR kódem se nahaja na stěně bazénu vedle vytištěného števila modela ali na údajovém štítku čerpadla.

Pogledajte video zapis o sestavljanju.

Posjetite www.intexdevelopment.com/support/videos
ili skenirajte gore navedeni QR kód.

Čitače QR kodova možete nabaviti putem App Store.

Izravnu poveznicu na QR kód možete pronaći na stjenki bazena pokraj otisnutog broja modela ili na označnoj pločici pumpe.

Noskatieties video, kā salikt ierīci

Apmeklējiet vietni www.intexdevelopment.com/support/videos
Vai arī noskenējiet QR kodu

QR kodu lasītāji pieejami vašim uporabniskim orodjem.

Tiešo QR koda saiti var atrast uz baseina sienas blakus modeļa numuram vai sūkņa parametru etiķetē.

Žiūrėkite surinkimo video posnetek

Apsilankit www.intexdevelopment.com/support/videos
Ali pa uporabite kodo QR, ki je na voljo na spletnem mestu

QR kodo skaitytuvą galite atsisiųsti iš svojih programėlių parduotuvės.

Tiesioginę QR kodo nuorodą galite rasti ant vonelės sienelės, poleg atspausdinto modelio numerio arba siurblio vardinų charakteristikų lentelėje.

Pozrite si montažni videoposnetek

Navštívte www.intexdevelopment.com/support/videos
Alebo oskenujte višjo navedeno kodo QR

Čítačky QR kódov sú na voljo v trgovini z aplikacijami.

Priamy odkaz s QR kódom sa nachádza na stene bazénu vedľa vytlačeného števila modela ali na údajovom štítku čerpadla.

Oglejte si video o sestavljanju

Obiščite www.intexdevelopment.com/support/videos
ali skenirajte zgornjo kodo QR

Čitalnike kod QR lahko dobite v svoji trgovini z aplikacijami.

Kodo QR z neposredno povezavo lahko najdete na steni bazena poleg natisnjene številke modela ali na nazivni ploščici črpalke.

Priviți instrucțiunile video de asamblare

Obișcîte www.intexdevelopment.com/support/videos
Sau scanați codul QR de mai sus

Cititoare de coduri QR sunt disponibile pe platforma de aplicații.

Un link direct de code QR se găsește per peretele piscinei, lângă numărul modelului imprimat sau pe eticheta tehnică a pompei.

Oglejte si videoposnetek bičanja

Obiščite spletno stran
www.intexdevelopment.com/support/videos ali
poskenirajte kodo QR na spletu.

V trgovini z aplikacijami lahko uporabite program za preverjanje kod QR.

S kodo QR na steni bazena lahko ustvarite neposredno povezavo do številke modela ali informacijske nalepke na črpalci.

Montaža videoposnetkov in videoposnetkov

www.intexdevelopment.com/support/videos naslovini ziyaret edin
Veya yukarıdaki karekodu taratın

Karekod okuyucular uygulama mağazanızda mevcuttur.

Havuzun duvarında, model numarası baskısının yanında veya pompa derecelendirme etiketinin üzerinde doğrudan karekod bağlantısı bulunabilir.

Pogledajte video o sklapanju

Posetite www.intexdevelopment.com/support/videos
Ili skenirajte QR kod iznad

Čitači QR kodova su dostupni u vašoj prodavnici aplikacija.

Direktna veza QR koda može se naći na zidu bazena pored odštampanog broja modela ili na nalepnici sa specifikacijama pumpe.

Oglejte si videoposnetek montaže

Obiščite spletno stran www.intexdevelopment.com/support/videos ali
poskenirajte zgornjo kodo QR

Skenerje kod QR lahko prenesete iz trgovine App Store.

Neposredno povezavo do kode QR najdete na steni bazena poleg številke modela ali na ploščici črpalke.