

Štoparica, štoparica z digitalnim zaslonom LEAP navodila za uporabo

Hvala, ker ste izbrali LEAP. Vzemite si nekaj minut in preberite naslednja navodila.

DEL I Značilnosti

- Čas dneva v urah, minutah in sekundah.
- Koledar z dnevom, mesecem in datumom.
- Nastavitve časa 12/24 ur.
- Prikaz temperature v stopinjah Celzija (samo za model kovinske štoparice TF807)

DEL II Vodnik po gumbih


Prepričajte se, da veste, kateri model imate.

【A】 - START/STOP

【B】 - RESET

【C】 - MODE


【D】 - EL (to funkcijo ima samo štoparica s 4 gumbi)

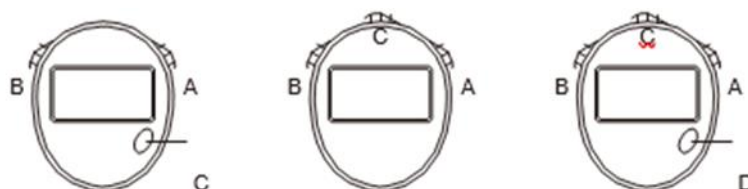

DEL III Navodila za uporabo

3.1 Preklapljanje med načini

V načinu ure pritisnite 【C】 za preklapljanje med načini v naslednjem vrstnem redu:

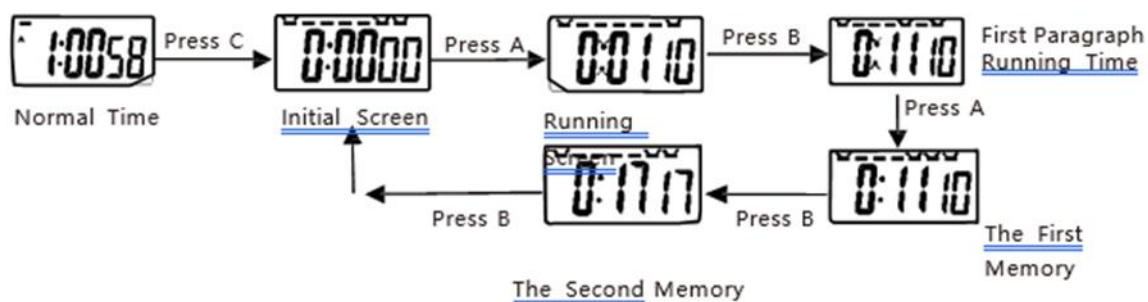

3.2. Koraki za nastavitev alarma

V običajnem načinu časovnika dvakrat pritisnite gumb 【C】 , da nastavite alarm, "ura" bo začela utripati. Enkrat pritisnite gumb 【C】 , da spremenite "uro-->minuto". Ko začnejo utripati številke, pritisnite vsak gumb 【A】 , da dodate "1". Držite gumb pritisnjen, da hitro seštejete vrednosti. Po nastavitvi pritisnite 【C】 , da zapustite nastavitev alarma in se vrnete v način ure.

3.3 Koraki za nastavitev časa

V običajnem načinu časovnika trikrat pritisnite **【C】** , da nastavite čas. "Second" bo začel utripati, nato pritisnite **【B】** , da preklopite med načini v naslednjem vrstnem redu.

Ko začnejo utripati številke, s pritiskom na gumb **【A】** dodajte "1". Za hitro dodajanje vrednosti držite gumb pritisnjen. Pri nastavljanju "ure" bo sistem samodejno preklopil na 12/24 ur. Po nastavitvi pritisnite gumb **【C】** , da se vrnete v običajni način časovnika.

3.4 Podrobnosti o delovanju

3.4 Podrobnosti o operaciji

3.4.1 V običajnem časovnem načinu: s pritiskom in držanjem gumba **【A】** si lahko ogledate "datum in teden".

3.4.2 V običajnem časovnem načinu: pritisnite in držite gumb **【B】** , da se prikaže "čas prebujanja".

3.4.3. V običajnem časovnem načinu: s pritiskom in držanjem gumbov **【B】** in **【A】** lahko vklopite ali izklopite funkcijo "budilke". "🔔" za vklop alarma , " " za izklop alarma.

3.4.4. V običajnem načinu merjenja časa: s pritiskom in držanjem gumbov **【B】** in **【C】** lahko vklopite ali izklopite "funkcijo urnega alarma".

3.4.5 Ko je alarm aktiven, pritisnite gumb **【A】** , da preklopite v način ponovitve alarma, po petih minutah se alarm ponovi, po potrebi pritisnite gumb **【B】** , da ga sprostite.

3.5. Funkcija osvetlitve ozadja EL

Pritisnite gumb **【D】** in na zaslonu se prikaže osvetlitev ozadja, ki se po treh sekundah samodejno izklopi.

3.6. Funkcija prikaza temperature

V običajnem časovnem načinu je temperatura prikazana na desni strani zaslona. Na meritev vplivata telesna temperatura in sončna svetloba. Pravilna vrednost temperature bo na voljo čez 30 minut.

(Vrednost temperature je samo referenčna).

DEL IV Vzdrževanje

4.1 Če je baterija izpraznjena, jo je treba takoj zamenjati.

Prosimo, da pri lokalnem prodajalcu zamenjate baterijo z LR44 (alkalna) ali CR2032 (litijeva) ali enakovredno.

4.2. Če je objektiv poškodovan, ga je treba takoj zamenjati, saj lahko prah, vlaga in drugi tujki poškodujejo modul.

4.3. Če kronometer ni označen kot "vodoodporen", se izogibajte potopitvi v vodo ali izpostavljenosti vodi, pari ali drugi vlagi.

Standardna številka proizvajalca: GB/T22778-2021 Garancijsko obdobje: eno leto od datuma nakupa (brez baterije in fizičnih poškodb.)

**Uvažá podjetje S-Sport International Kft., 7030 Paks, Tolnai út 2.,
www.sportsarok.hu**

