



MEGHATALMAZOTT SZERVIZ KÖZPONTOK



Szervizzel kapcsolatos kérdés vagy alkatrész rendelés esetén, kérjük, forduljon a lenti listából kiválasztott megfelelő irodához, vagy látogasson el a WWW.INTEXCORP.COM oldalra a gyakori kérdések megválaszolásához.

• HUNGARY

RECONTRA LTD./RICKI LTD.

H-1113 BUDAPEST, DARÓCZI ÚT 1-3,
HUNGARY

☎ : +361 372 5200/113

📠 : +361 209 2634

✉ : service@recontra.hu

POMEMBNA VARNOSTNA PRAVILA

Pred nakupom in uporabo izdelka natančno preberite, razumite in upoštevajte vsa navodila. Hranite ga.

NAVODILA ZA UPORABO

Sistem za slano vodo

Model ECO5220/6220 220 - 230 V~

Model ECO5230/6230 230 - 240 V~



Slika je zgolj informativnega značaja.

Ne pozabite preveriti drugih izdelkov Intex: bazenov, dodatkov za bazene, napihljivih bazenov, igrač za dom, napihljivih postelj in čolnov, ki so na voljo pri večjih trgovcih na drobno ali na naši spletni strani.

Zaradi politike nenehnega razvoja izdelkov si Intex pridržuje pravico do spremembe videza in specifikacij, kar povzroči posodobitev navodil za uporabo brez predhodnega obvestila.

INTEX®

©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/
Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous
licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen
Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong
Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué
dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading
B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

329-A*-R0-2005

KAZALO VSEBINE

Opozorilo	3
Seznam delov	4
Informacije o izdelku in specifikacije	5
Vodnik za namestitev	6-10
Ravni soli in količine vode v bazenu	11
Bazeni Intex solna miza	12
Bazeni Intex z mizo s cianurno kislino	13
Delovni časovni raspored bazenov Intex	14-15
Non -Intex bazeni solna miza	16
Non-Intex bazeni z mizo s cianurno kislino	16
Non- Delovni časovni raspored bazenov Intex	16
Navodila za uporabo	17-18
Tabela kod napak LED	19
Fiksna namestitve	20
Vzdrževanje	21-23
Dolgoročno skladiščenje	23
Vzdrževanje bazenov in določanje kemikalij	24
Vodnik za odpravljanje težav	25-26
Zamenjava nadzorne postaje	27
Splošna varnost v vodi	27
Omejeno jamstvo	28

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

POMEMBNA VARNOSTNA PRAVILA

PRED NAMESTITVIJO IN UPORABO IZDELKA NATANČNO PREBERITE, RAZUMITE IN
UPOŠTEVAJTE NAVODILA.

PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSE PREDPISE.

OPOZORILO

- * Vedno nadzorujte otroke in invalide.
- * Otrokom preprečite dostop do tega izdelka in vseh električnih napeljav.
- * Paziti je treba, da se otroci ne igrajo z napravo. Čiščenje in uporabniško vzdrževanje bazena naj izvaja odrasla oseba, starejša od 18 let, ki se zaveda nevarnosti električnega udara.
- * Opremo lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti dalje in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali nezadostnim znanjem in izkušnjami, če so prejeli navodila o varni uporabi opreme in razumejo nevarnosti.
- * Sestavljanje in razstavljanje lahko opravi le odrasla oseba.
- * Obtočno črpalko lahko priključite le na ozemljeno vtičnico, ki je zaščitena s prekinjevalnikom tokokroga (RCD) in je občutljiva na največ 30 mA.
- * Pred premikanjem, čiščenjem, servisiranjem ali kakršnim koli prilagajanjem izdelka ga vedno izključite iz električnega omrežja.
- * Električne napeljave ne zakopljite. Kabel namestite tako, da ga ne bodo poškodovale kosilnice, škarje za živo mejo in druga oprema.
- * Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili tveganju.
- * Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, ne uporabljajte podaljškov, časovnikov ali napajalnih trakov za napajanje enote z električno energijo. Uporabite ustrezno nameščeno ozemljeno vtičnico.
- * Izdelka ne uporabljajte in ga ne izključite iz električnega omrežja, če stoji v vodi ali če imate mokre roke.
- * Obtočno črpalko postavite vsaj 2 m stran od bazena.
- * Zamašek izdelka naj bo od bazena oddaljen več kot 3,5 m.
- * Ta izdelek postavite stran od bazena, da otroci ne bi stali na njem in dosegli bazena.
- * Obtočne črpalke ne uporabljajte, ko je bazen v uporabi.
- * Ta izdelek je namenjen samo za mobilne bazene. Ne uporabljajte za vgrajene bazene. Skladiščni bazen je zasnovan tako, da ga je mogoče enostavno razstaviti za skladiščenje in ponovno sestaviti v prvotno konfiguracijo.
- * Naprava je namenjena samo za zasebno uporabo.
- * Ta izdelek se sme uporabljati samo za namene, opisane v tem priročniku!

NEUPOŠTEVANJE ZGORNJIH OPOZORIL LAHKO POVZROČI MATERIALNO ŠKODO, ELEKTRIČNI UDAR, HUDE POŠKODBE ALI SMRT.


Opozorila, navodila in varnostna navodila, ki so priložena temu izdelku, opisujejo nekatere običajne nevarnosti naprav za vodno rekreacijo in ne zajemajo vseh tveganj in nevarnosti. Pri vseh vodnih aktivnostih uporabljajte zdravo pamet in dobro presojo.

Samo za nadzemne prenosne bazene

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

BROŠURA O SESTAVNIH DELIH

Pred sestavljanjem izdelka si vzemite nekaj minut, da preverite seznam delov in se seznanite z vsakim delom.

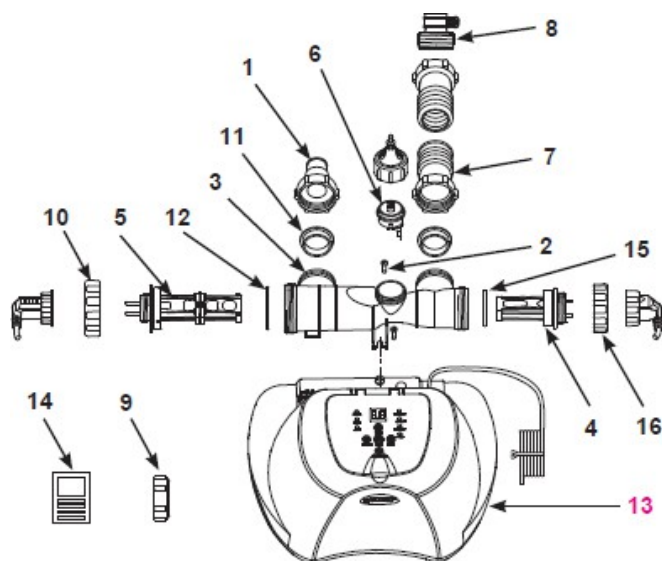

OPOMBA: Risbe so samo ilustrativne. Ilustracije so samo za ponazoritev. Ne .
lestvica.

REF. NO.		PRIJAVA	MENNY	Naročilna številka	
SOR ŠTEVIL KA	32 mm Prikluček deli za filter			ECO5220/ ECO5230	ECO6220/ ECO6230
	1	Navojni adapter (neobvezno)	1	10849	10849
2		Vijak	2	11519	11519
3		Ohišje elektrolitske celice	1	11898	11903
4		Sekundarna elektrolitska celica	1	11900	11905
5		Primarna elektrolitska celica	1	11899	11904
6		Senzor pretoka	1	11460	11460
7		Priključna cev z navojno spojko	1	10720	10720
	8	Navojni adapter B (neobvezno)	1	10722	10722
9		Pokrov Cella	2	11131	11131
10		Matica za vpenjanje elektrolitske	1	11582	11432
11		O-obroč v obliki črke L	2	11228	11228
12		O obroč iz titanove elektrode	1	11585	11515
13		Nadzorna enota	1	12658	12660
14		Testni trakovi	1	19635	19635
15		Titanove elektrode O obroč	1	11585	11585
16		Matica elektrolitske celice	1	11582	11582

Pri naročanju dela vnesite pravilno številko modela in številko naročila.

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

KAKO NASTANE KLOR

Ta izdelek je posebej zasnovan za nadzemne bazene. Oprema uničuje bakterije, oksidira organske snovi v kopeli in nadzoruje alge ter tako zagotavlja čisto in primerno bazensko vodo.

Namizna sol (natrijev klorid) je sestavljena iz dveh elementov: natrija in klora. Med namestitvijo sistema za slanico se v bazenski vodi raztopi odmerjena količina soli, da postane rahlo slana. Bazenska voda teče skozi elektrolitsko celico (5) sistema za slanico in proizvaja plinski klor. Plinski klor se raztopi v vodi in takoj začne uničevati bakterije, alge in druge organske snovi. Oksidira vse organske snovi

Sekundarna elektrolitska celica poveča oksidacijo in s tem učinkovitost dezinfekcije vode.

SPECIFIKACIJA IZDELKA

MODEL	ECO5220/5230	ECO 6220/6230
Napajanje	65W	125W
Idealna vsebnost soli	3000 ppm	3000 ppm
Izhodni tok sekundarne celice	500 mA	800 mA
Največja proizvodnja klora/uro	5 g/uro	12 g/uro
Min. pretok filtrirne črpalke	2650-12112 litrov/uro	2650-12112 litrov/uro
Omejeno jamstvo	glej poglavje	



Za namestitev ni potrebno nobeno orodje.

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

NAVODILA ZA NAMESTITEV

POMEMBNO

- * Ta sistem s slano vodo zahteva ločeno obtočno črpalko (2650 - 12112 L/h) za kroženje vode in zagotavljanje pravilnega delovanja.
- * Sistem za slanico je treba namestiti kot zadnjo enoto v vodni veji, ki vodi nazaj v bazen, kot je prikazano na risbi 1. To bo podaljšalo življenjsko dobo titanovih plošč.


1. Namestite nadzemni bazen in filtrirno črpalko v skladu z navodili za namestitev.
2. Iz embalaže odstranite sistem za slano vodo in njegovo dodatno opremo.
3. Sistem za slanico postavite za črpalko filtra.
4. Priključno cev (7) priključite na dovod sistema za slano vodo.

Sistem je s črpalko in bazenom povezan z 32 mm priključnimi cevmi:

Sistem za slanico je običajno 38 mm priključek. V skladu s tem je opremljen z adapterjema A (1) in B (8) za majhne priključke/cevi s premerom 32 mm.

Namestite, kot sledi:


1. Risanje

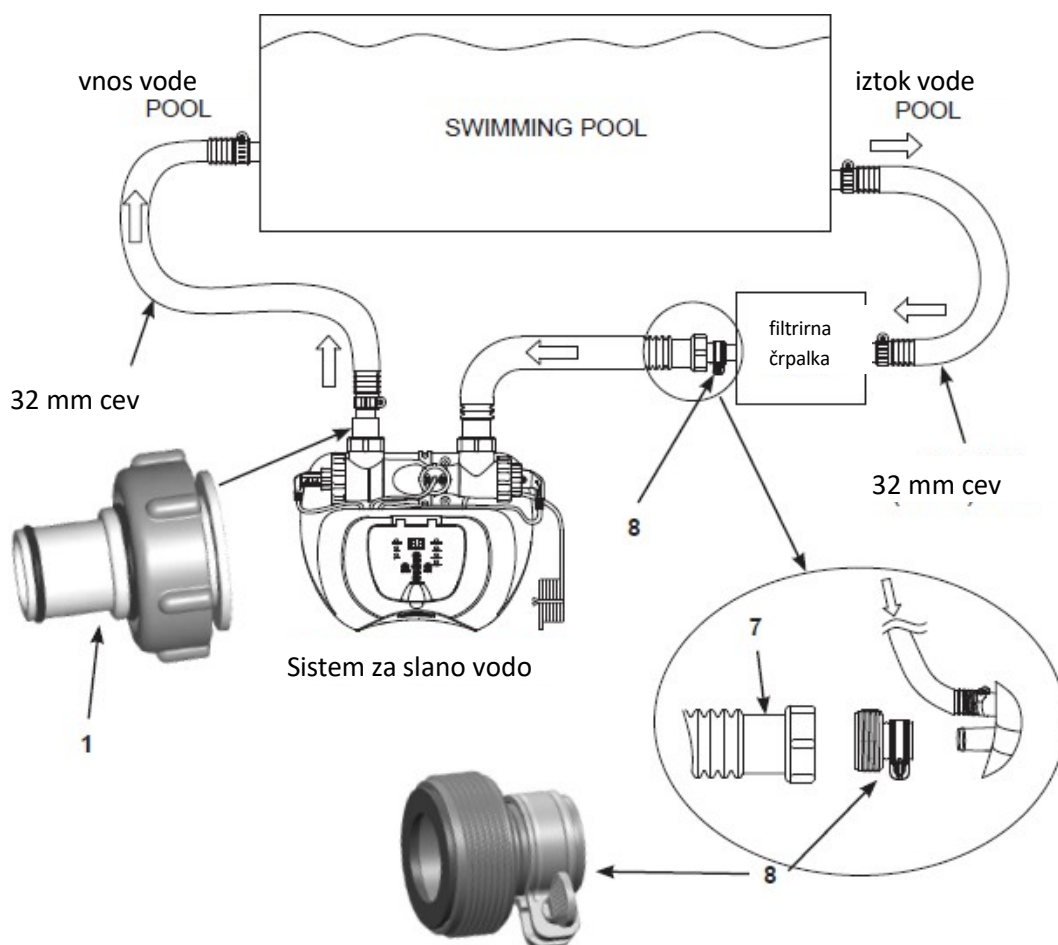


UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

SERVISNI VODNIK (nadaljevanje)


1. Če je bazen prazen, pojdite naravnost na korak 2. Če ste nadzemni bazen napolnili z vodo, pred namestitvijo sistema za slano vodo iz priključkov filtra odvijete mrežice filtra in vstavite črne čepke v obliki klobuka.
2. Adapter A (1) priključite na izhod elektrolitske celice (3), kot je prikazano na sliki 1. Trdno ga zategnite.

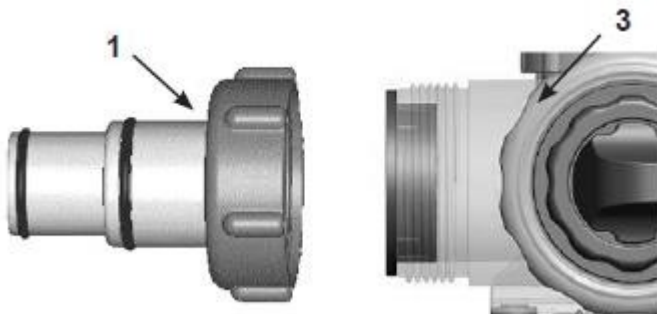

3. Odklopite cev za vračanje vode s priključka črpalke in jo z objemko priključite na adapter A (1) na sistemu za slanico (glejte risbo 1).
4. Adapter B (8) priključite na priključek za cev (7) in ga trdno zategnite. Glej risbo 1.

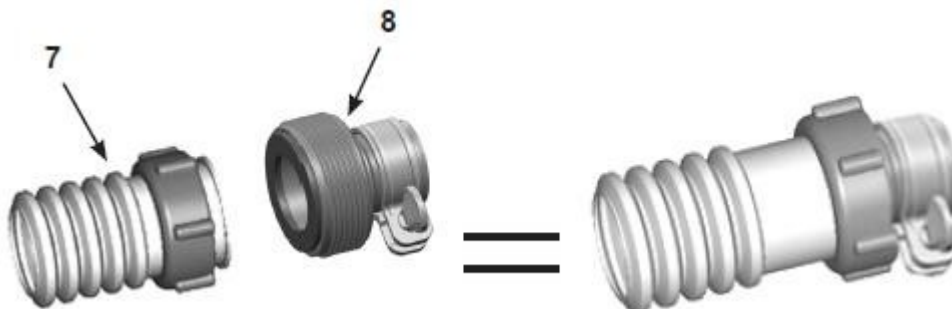

5. Adapter B (8) priključite na izhod črpalke (spodnji priključek). Zategnite.

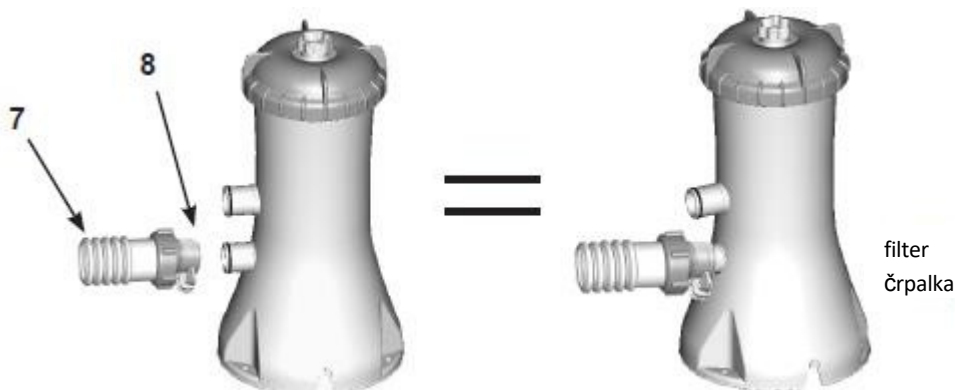


6. Odstranite črne čepke, ki preprečujejo iztekanje vode iz bazena. Zdaj namestite mrežo filtra na priključke filtra.

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

SERVISNI VODNIK (nadaljevanje)

Sistem je povezan s črpalko in umivalnikom s priključki/cevmi 38 mm: za črpalko in umivalnik s priključki 38 mm ne potrebujete adapterjev A (1) in B (8). Namestite jih na naslednji način:

2. Risanje

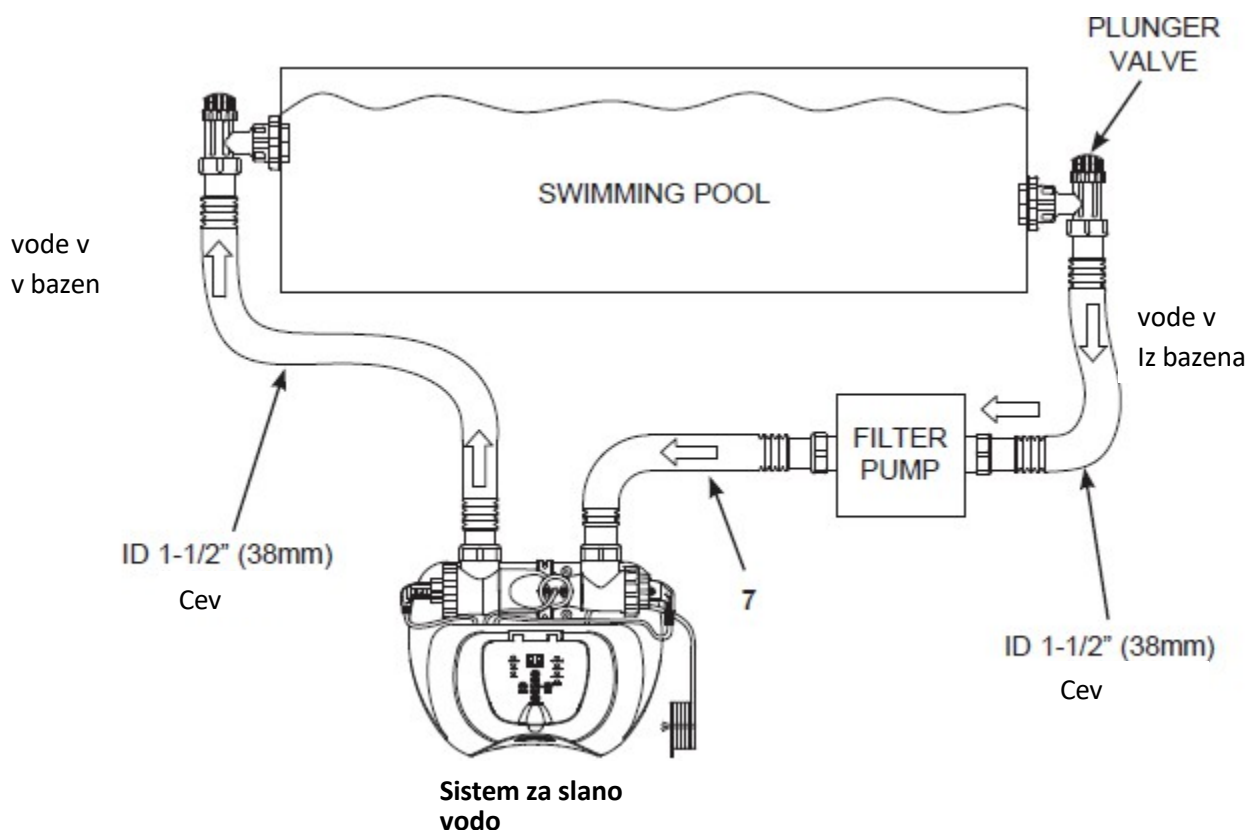

1. Če je bazen prazen, pojdite naravnost na korak 2. Če je nadzemni bazen napolnjen z vodo, pred namestitvijo sistema za slano vodo zaprite batne ventile.
2. Odklopite povratno cev za vodo s priključka črpalke filtra in jo priključite na izhod sistema za slano vodo.
3. Priključite cev (7) na izhodni priključek filtrirne črpalke.
4. Odprite batni ventil, da se voda pretaka.


UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

SERVISNI VODNIK (nadaljevanje)

Priključitev sistema na druge vrste črpalk (različne vrste z navojem ali brez navoja):

Sistem za slanico je mogoče prilagoditi drugim filtrirnim črpalkam z navojnimi ali nenavojnimi priključki.


Priključek za 32 mm cev:

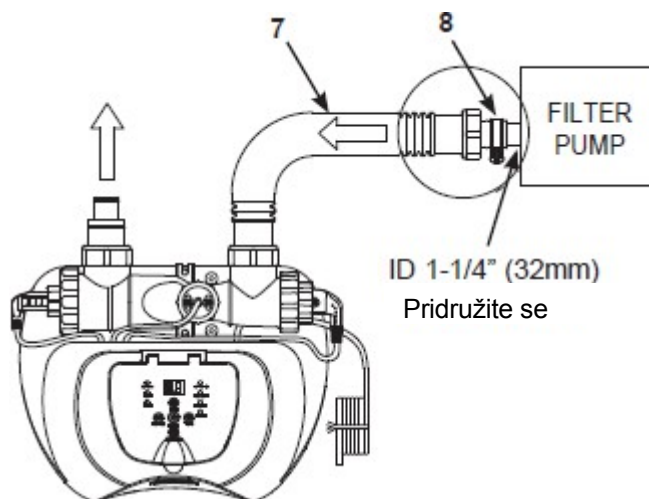

Sistem za slano vodo

1. En konec adapterja B (8) priključite na priključek cevi (7). Trdno zategnite.
2. Drugi konec adapterja B (8) priključite na izhod črpalke. Trdno ga zategnite.

Priključek na 38 mm cev z objemko:

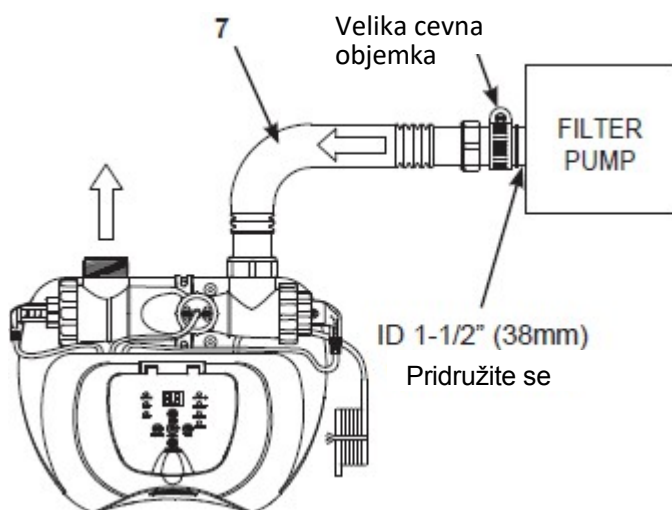

Sistem za slano vodo

1. Priključek cevi (7) z veliko cevno objemko povežite z izhodnim priključkom filtrirne črpalke. Trdno zategnite.


UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

SERVISNI VODNIK (nadaljevanje)

Povezovanje sistema z drugimi tipi bazenov

Po priključitvi sistema za slano vodo na črpalko jo priključite na bazen. To je prikazano na risbah 1 in 2. Sledite običajnim vrstam povezav:


Priključek za 32 mm priključke:

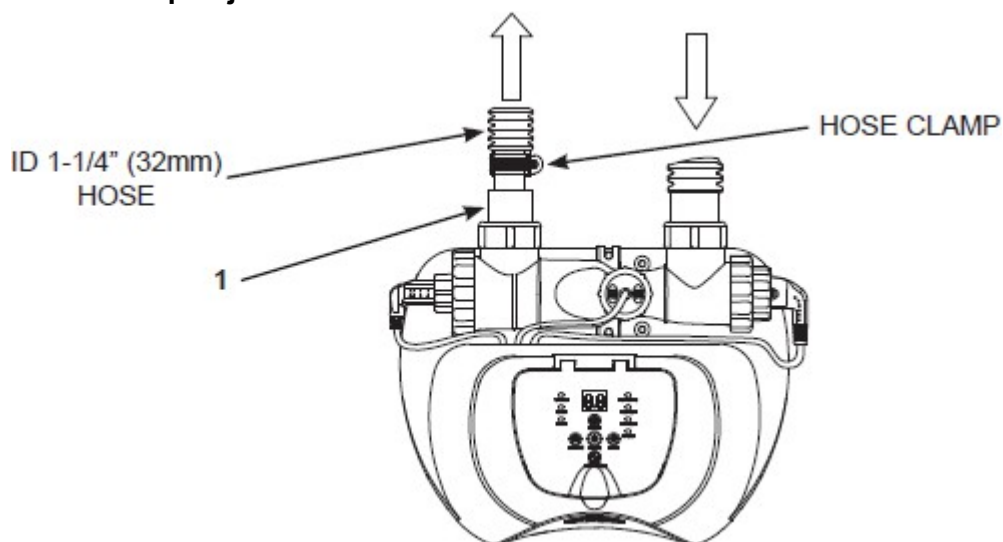

Sistem za slano vodo

1. Adapter A (1) priključite na izhod elektrolitske celice (3). Trdno ga zategnite.
2. Adapter A (1) je že priključen na sistem za slano vodo. Naslednji korak je priključitev cevi za vračanje vode na adapter A (1) s cevno objemko.

Priključek za 38 mm priključke brez navoja:

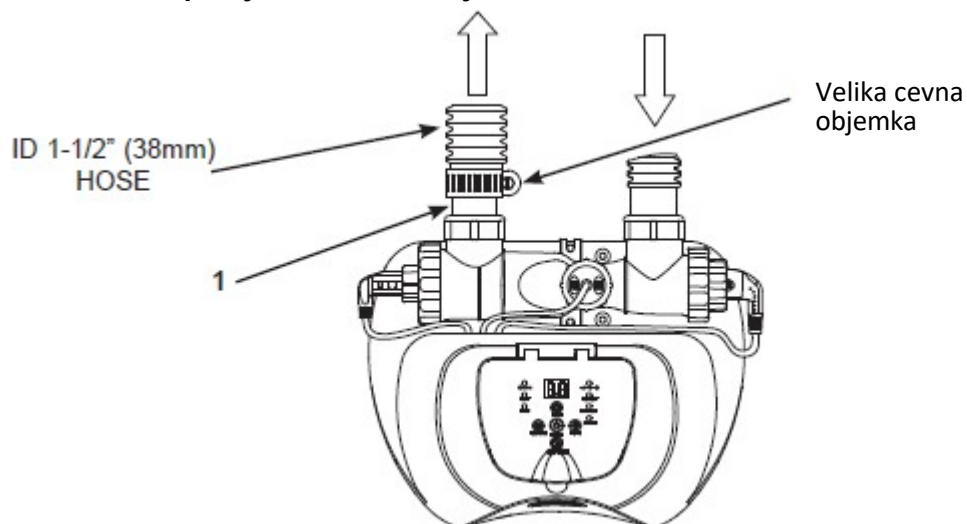

Sistem za slano vodo

1. Adapter A (1) priključite na izhod elektrolitske celice (3). Trdno ga zategnite.
2. Ko je adapter A (1) priključen na sistem za slano vodo, z veliko cevno objemko priključite cev za vračanje vode na adapter.

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

KOLIČINE SOLI IN BAZENSKE VODE

- **Katero sol uporabiti:**

V EU lahko uporabljate le sol, uvoženo od dobavitelja, ki ga je registrirala Evropska agencija za kemikalije (ECHA). Obiščite povezavo echa.europa.eu.*

- **Uporabljajte samo natrijevo kloridno sol**

Uporabljajte samo natrijev klorid najmanj 99,8 % čistosti. Uporabite lahko tudi solne tablete za mehčanje vode (koncentrirana oblika izparjene soli), vendar se raztapljajo dlje časa. **Ne uporabljajte jodirane ali rumeno obarvane soli (natrijevec, rumena cianidna sol).** Sol je treba dodati bazenski vodi, elektrolitske celice pa to sol uporabijo za dezinfekcijo. Čim čistejša je sol, tem boljše je delovanje elektrolitske celice.

- **Optimalna vsebnost soli**

Idealna slanost bazenske vode je med 2500 in 3500 ppm, optimalna pa 3000 ppm.

Premajhna količina soli zmanjšuje učinkovitost sistema slanice in povzroča manjšo proizvodnjo klora. Zaradi previsoke vsebnosti soli ima voda v bazenu slan okus (to se zgodi pri vsebnosti soli nad 3500-4000 ppm). Previsoka vsebnost soli lahko poškoduje napajanje in povzroči korozijo kovinskih delov in dodatne opreme bazena. Naslednje "solno tabelo", ki prikazuje količine uporabljene soli. Sol v bazenu se nenehno obnavlja. Do izgube soli pride le, ko se voda iz bazena fizično odstrani. Med izhlapevanjem vode se sol ne izgublja.

- **Dodajte sol**

1. Vključite obtočno črpalko.
2. Sistem za slano vodo pustite izklopljen.
3. Določite količino soli, ki jo je treba dodati (glejte tabelo soli).
4. Po notranjem obodu bazena enakomerno posujte ustrezno količino soli.
5. Izogibajte se zamašitvi filtra. Ne spuščajte soli skozi odpraševalnik.
6. Za pospešitev raztapljanja krtačite medenično dno. Ne dovolite, da se sol nabira na dnu bazena. Filtrirno črpalko poganjajte 24 ur, da se sol temeljito raztopi.
7. Po 24 urah, ko se vsa sol raztopi, vklopite sistem za slanico s pritiskom na gumb , dokler ne zaslišite zvočnega signala, ko začne utripati koda "00", nato pa nastavite želeni čas delovanja sistema za slanico (glejte preglednico časa delovanja).

- **Odstranjevanje soli**

Če je dodana prevelika količina soli, bo naprava zazvonila in prikazala se bo "Koda 92" (glejte "Alarmne kode"). Vsebnost soli morate zmanjšati. Edini način za zmanjšanje koncentracije soli je, da izpustite del bazenske vode in jo nadomestite s svežo vodo. Izpustite približno 20 % bazenske vode in bazen ponovno napolnite, dokler "Koda 92" ne izgine.

- **Izračun prostornine bazena**

Vrsta bazena	V kubičnih metrih (mere bazena v metrih)
Pravokotni	dolžina x širina x povprečna globina
Okrogla stran	dolžina x širina x povprečna globina x 0,79
Ovalni	dolžina x širina x povprečna globina x 0,80

* Evropska uredba o biocidih (BPR, (EU) 528/2012) zahteva uporabo soli (natrijevega klorida), ki jo je mogoče elektrolizirati za proizvodnjo aktivnega klora in jo je odobrila Evropska agencija za kemikalije (ECHA), dobavitelj pa je na seznamu ECHA (člen 95).

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

INTEX BAZENI SOLNA MIZA

Ta preglednica prikazuje odmere soli, ki je potreben za doseganje in vzdrževanje optimalne ravni soli 3000ppm.

Velikost bazena		Kapaciteta vode: 90 % Okvir, 80 % Enostavna nastavitev in ovalni bazen Liter	Potrebna sol na začetku 3000ppm Kg	Količina potrebne soli Nizka vsebnost soli v primeru Kg
INTEX NADZEMNI BAZENI				
EASY SET® MEDENCE	15' x 33" (457 cm x 84 cm)	9792	30	10
	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	10681	30	10
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	12430	35	10
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	14141	45	10
	16' x 42" (488 cm x 107 cm)	14209	45	10
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	16173	50	15
	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	17464	50	15
	18' x 42" (549 cm x 107 cm)	18115	55	15
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	20647	60	15
CIRKULARNA BAZEN S KOVINSKIM OKVIRJEM	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	12422	35	10
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	14614	45	10
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	16805	50	15
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	19156	55	15
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	24311	75	20
	21' x 52" (640 cm x 132 cm)	36082	110	30
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	47241	140	35
BAZEN ULTRA FRAME®	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	19156	55	15
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	24311	75	20
	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	26423	80	20
	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	30079	90	25
	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	39637	120	30
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	47241	140	35
	26' x 52" (792 cm x 132 cm)	55515	165	40
SKLOP ZA BAZEN Z GRAFITNO SIVO PLOŠČO	15,8" x 49" (478 cm x 124 cm)	16805	50	15
	16,8" x 49" (508 cm x 124 cm)	19156	55	15
	18,8" x 53" (569 cm x 135 cm)	26423	80	20
OVALNI OKVIR BAZENA	549 cm x 305 cm x 107 cm	10920	30	10
	610 cm x 366 cm x 122 cm	16628	50	15
RECT. ULTRA KERET MEDENCE	457 cm x 274 cm x 122 cm	13187	40	10
	549 cm x 274 cm x 132 cm	17203	50	15
	610 cm x 305 cm x 132 cm	22085	65	20
	732 cm x 366 cm x 132 cm	31805	95	25
	975 cm x 488 cm x 132 cm	54368	165	40

(329A) ECO 5220/5230 & 6220/6230 SISTEM ZA ODSTRANJEVANJE SOLI,
MADŽARSKI 31/05/2019



(

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

TABELA CIANURNE KISLINE ZA BAZENE INTEX

Cianurna kislina je kemikalija, ki zmanjšuje izgubo klora v vodi zaradi UV-sevanja v zunanjih bazenih. Da bi voda v bazenu ostala bistra in čista ter da bi ohranili maksimalno zmogljivost naprave, je treba bazenski vodi dodajati cianurno kislino. Da bi ohranili maksimalno zmogljivost, je priporočljivo, da je raven cianovodikove kisline približno 1 % prostornine soli, npr. 45 kg soli x1 % = 0,45 kg cianovodikove kisline.

Če je voda v bazenu onesnažena, umazana ali umazana, ji **NE DODAJTE** stabilizatorja klora (cianurne kisline), saj bo to upočasnilo dezinfekcijski učinek naprave. V takšnih razmerah je treba povečati število krožnih ciklov. Ko je voda dovolj bistra in čista, lahko ponovno dodate cianurno kislino.

Velikost bazena		Kapaciteta vode: 90 % okvir, 80 % Easy Set in ovalni bazen Litri	Ob odhodu potrebna cianurna kislina 0,03g/l (30ppm) Kg
EASY SET® MEDENCE	15' x 33" (457 cm x 84 cm)	9792	0,30
	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	10681	0,30
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	12430	0,4
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	14141	0,4
	16' x 42" (488 cm x 107 cm)	14209	0,4
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	16173	0,50
	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	17464	0,50
	18' x 42" (549 cm x 107 cm)	18115	0,5
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	20647	0,6
OKROGEL KOVINSKI OKVIR MEDENCE	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	12422	0,4
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	14614	0,4
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	16805	0,5
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	19156	0,6
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	24311	0,7
	21' x 52" (640 cm x 132 cm)	36082	1,1
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	47241	1,4
BAZEN ULTRA FRAME®	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	19156	0,6
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	24311	0,7
	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	26423	0,8
	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	30079	0,9
	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	39637	1,2
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	47241	1,4
	26' x 52" (792 cm x 132 cm)	55515	1,7
SKLOP ZA BAZEN Z GRAFITNO SIVO PLOŠČO	15,8'x49" (478 cm x 124 cm)	16805	0,5
	16'8" x 49" (508 cm x 124 cm)	19156	0,6
	18'8" x 53" (569 cm x 135 cm)	26423	0,8
OVAL KERETES MEDENCE	549 cm x 305 cm x 107 cm	10920	0,3
	610 cm x 366 cm x 122 cm	16628	0,5
ULTRAOKVIR NI BAZEN	457 cm x 274 cm x 122 cm)	13187	0,4
	549 cm x 274 cm x 132 cm	17203	0,5
	610 cm x 305 cm x 132 cm)	22085	0,7
	732 cm x 366 cm x 132 cm	31805	1,0
	975 cm x 488 cm x 132 cm	54368	1,6

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

TABELA DELOVNEGA ČASA ZA INTEX MEDENCE (s cianurno kislino)

Velikost bazena		Kapaciteta vode: 90 % okvirja, 80 % Enostavna nastavitev in ovalni bazen	Časovnik (ure) Temperatura okolice/zraka			Čas delovanja črpalke Intex
			10-19°C	20-28°C	29-36°C	
MODEL: ECO5220/5230		Liter				ure
BAZEN EASY SET®	15' x 33" (457 cm x 84 cm)	9792	3	3	4	6
	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	10681	3	4	5	6
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	12430	3	4	5	6
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	14141	4	5	6	8
	16' x 42" (488 cm x 107 cm)	14209	4	5	6	8
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	16173	4	5	6	8
	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	17464	5	6	7	8
	18' x 42" (549 cm x 107 cm)	18115	5	6	7	8
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	20647	6	7	8	12
OKROGEL KOVINSKI OKVIR MEDENCE	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	12422	3	4	5	6
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	14614	4	5	6	8
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	16805	5	6	6	8
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	19156	5	6	7	8
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	24311	7	8	9	12
	21' x 52" (640 cm x 132 cm)	36082	-	-	-	-
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	47241	-	-	-	-
BAZEN ULTRA FRAME®	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	19156	5	6	7	8
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	24311	7	8	9	12
	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	26423	-	-	-	-
	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	30079	-	-	-	-
	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	39637	-	-	-	-
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	47241	-	-	-	-
	26' x 52" (792 cm x 132 cm)	55515	-	-	-	-
SKLOP ZA BAZEN Z GRAFITNO SIVO PLOŠČO	15,8' x 49" (478 cm x 24 cm)	16805	5	6	6	8
	16'8" x 49" (508 cm x 124 cm)	19156	5	6	7	8
	(569 cm x 135 cm)	26423	-	-	-	-
OVAL RAME BAZEN	549 cm x 305 cm x 107 cm	10920	3	4	5	6
	610 cm x 366 cm x 122 cm	16628	5	5	6	8
RECT. ULTRA OKVIR BAZEN	457 cm x 274 cm x 122 cm)	13187	3	4	5	6
	549 cm x 274 cm x 132 cm	17203	5	6	7	8
	610 cm x 305 cm x 132 cm)	22085	6	7	8	12
	732 cm x 366 cm x 132 cm)	31805	-	-	-	-
	975 cm x 488 cm x 132 cm)	54368	-	-	-	-

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

TABELA DELOVNEGA ČASA ZA INTEX MEDENCE (s cianurno kislino)

Velikost bazena		Kapaciteta vode: 90 % okvirja, 80 % Enostavna nastavitvev in ovalni bazen	Časovnik (ure) Temperatura okolice/zraka			Čas delovanja črpalke Intex
		Liter	10-19°C	20-28°C	29-36°C	ure
MODEL: ECO6220/6230						
EASY SET® BAZEN	15' x 33" (457 cm x 84 cm)	9792	1	2	3	4
	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	10681	1	2	3	4
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	12430	1	2	3	4
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	14141	1	2	3	4
	16' x 42" (488 cm x 107 cm)	14209	1	2	3	4
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	16173	2	3	3	4
	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	17464	2	3	4	6
	18' x 42" (549 cm x 107 cm)	18115	2	3	4	6
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	20647	2	3	4	6
BAZEN S KROŽNIM KOVINSKIM OKVIRJEM	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	12422	1	2	3	4
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	14614	1	2	3	4
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	16805	2	3	4	6
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	19156	2	3	4	6
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	24311	3	4	5	6
	21 x 52" (640 cm x 132 cm)	36082	4	5	6	8
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	47241	6	6	7	8
BAZEN ULTRA RAME®	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	19156	2	3	4	6
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	24311	3	4	4	6
	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	26423	3	4	5	6
	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	30079	3	4	5	6
	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	39637	5	5	6	8
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	47241	5	6	7	8
	26' x 52" (792 cm x 132 cm)	55515	7	7	8	12
SKLOP ZA BAZEN Z GRAFITNO SIVO PLOŠČO	15,8' x 49" (478 cm x 24 cm)	16805	2	3	4	6
	16'8" x 49" (508 cm x124 cm)	19156	2	3	4	6
	18'8" x 53" (569 cm x135 cm)	26423	3	4	5	6
OVAL RAME BAZEN	549 cm x 305 cm x 107 cm	10920	1	2	3	4
	610 cm x 366 cm x 122 cm	16628	2	3	3	4
RECT. ULTRA OKVIR BAZEN	457 cm x 274 cm x 122 cm)	13187	1	2	3	4
	549 cm x 274 cm x 132 cm	17203	2	3	4	6
	610 cm x 305 cm x 132 cm)	22085	2	3	4	6
	732 cm x 366 cm x 132 cm)	31805	4	4	5	6
	975 cm x 488 cm x 132 cm)	54368	6	7	8	12

POMEMBNO

Obtočna črpalka mora delovati 1 uro dlje, kot je zahtevani čas delovanja sistema za slanico.

(329A) ECO 5220/5230 & 6220/6230 SISTEM ZA ODSTRANJEVANJE SOLI,
MADŽARSKI 31/05/2019



(

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

METODA IZRAČUNA SOLI ZA VSE BAZENE

Začetna potreba po soli (ob ponovnem polnjenju) (kg)	Potrebe po soli pri nizkih vsebnostih soli kg
Prostornina vode x 0,003	Prostornina vode x 0,0008

PREGLEDNICA KOLIČIN SOLI ZA BAZENE, KI NISO INTEX

Količina vode Liter	Potrebe po soli ob odhodu	Potreba po soli pri nizki vsebnosti vsebnost soli (koda "91")
7500	20	5
15000	45	10
22500	65	20
30000	90	25
37500	110	30
45500	135	35
53000	160	45

MIZA ZA CIANURNO KISLINO BREZ INTEX BAZENOV

Količina vode Liter	Količina cianurne kisline, potrebna ob zagonu 0,03 g/L (30ppm) Kg
7500	0,23
15000	0,45
22500	0,68
30000	0,90
37500	1,13
45500	1,37
53000	1,59

OBRATOVALNI ČASOVNI RAZPORED ZA BAZENE BREZ INTEXA (S CIANURNO KISLINO)

Količina vode	Čas delovanja (ure) pri različnih temperaturah okolja/zraka					
	ECO5220/5320			ECO6220/6230		
Liter	10-19 °C	20-28 °C	29-36 °C	10-19 °C	20-28 °C	29-36 °C
7500	2	3	4	1	1	2
15000	4	5	6	1	2	3
22500	6	7	8	2	3	4
30000	-	-	-	3	4	5
37500	-	-	-	4	5	6
43500	-	-	-	5	6	7
53000	-	-	-	6	7	8

(329A) ECO 5220/5230 & 6220/6230 SISTEM ZA ODSTRANJEVANJE SOLI,
MADŽARSKI 31/05/2019



UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

(

DELOVANJE SISTEMA ZA SLANO VODO

1. Zagon obtočne črpalke

2. Vključite napravo:

Napajalni kabel priključite v ozemljeno vtičnico in preizkusite rele Fi.

Pritisnite gumb . Na LED diodi nadzorne postaje se bo prikazala utripajoča koda ""00", kar pomeni, da jo je mogoče programirati.



3. Nastavitev časovnika za sistem za slano vodo:

Ko utripa "00", pritisnite , da nastavite želeni čas delovanja. Oglejte si preglednico obratovalnih časov za velikosti bazenov. S pritiskom na  se bo čas podaljšal od 01 do največ 12 ur. V primeru prekoračitve pritisnite , dokler se cikel ne ponovi. Vgrajeni časovnik bo zdaj vsak dan ob istem času aktiviral gorilnik za sol na po številu ur, ki ste jih nastavili.



(1 do največ 12 ur na cikel)

OPOMBA: : Sistem za slano vodo ne bo deloval, če cirkulacija ne deluje. Zagotovite, da se program obtočne črpalke začne 5 minut pred začetkom delovanja črpalke za slano vodo in konča 15 minut pozneje.

4. Preverite zaklepanje tipkovnice:

Pri želeni vrednosti pritisnite gumb za zaklepanje , dokler ne zaslišite zvočnega signala. V nekaj sekundah bo na nadzorni plošči zasvetila zelena lučka "WORKING" (DELOVANJE), kar pomeni, da je klor proizvodnja. Z zaklepanjem gumbov za upravljanje nepooblaščenim osebam preprečite spreminjanje časovnika.

OPOMBA: Če ste pozabili zakleniti gumbe za upravljanje, lahko to storite tako, da pritisnete sistem se bo samodejno zaprl in začel delovati po 1 minuti.



5. Po potrebi spremenite časovnik:

Delovne ure je mogoče ponastaviti. Pritisnite gumb za zaklepanje , dokler ne zaslišite zvočnega signala, da sprostite zaklepanje gumba in se prikaže utripanje trenutnega programiranega časa. Ponovite korake 3-4.



UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

DELOVANJE SISTEMA S SOLNO VODO (nadaljevanje)**6. Povečanje časa cikla**

- * Ob prvem zagonu pritisnite in držite gumb "BOOST" 5 sekund, dokler se ne prižge lučka in se na zaslonu LED prikaže "80". To pomeni, da je sistem za slanico začel proizvajati več dezinfekcijskega sredstva klora. V tem primeru lahko pritisnete in držite Ponovno pritisnite gumb "BOOST" za 5 sekund, dokler indikator ne ugasne, s čimer se prekliče cikel "BOOST" (podaljšanje časa cikla).



- * V načinu povečanja lahko programirate 8-krat daljši čas, tj. če sistem za slano vodo deluje 2 uri, bo v načinu povečanja deloval $8 \times 2 = 16$ ur. Po preteku časa v načinu povečanja bo sistem samodejno preklopil na običajni način.
- * Ko je podaljšani čas aktiviran, preverite, ali je čas delovanja filtrirne črpalke pravilno nastavljen. Če je na primer podaljšani čas delovanja 8 ur, mora filtrirna črpalka delovati vsaj 8 ur. Po potrebi podaljšajte čas delovanja črpalke.
OPOMBA: Če je na sistem priključena filtrirna črpalka Intex, nastavite stikalo črpalke na "I".
- * Po močnem dežju ali če je bazen umazan, pritisnite gumb "BOOST", da ponovno šokirate bazen.

7. Način pripravljenosti/varčevanja z energijo:

- * Ko je cikel končan, se na plošči prižge zelena indikatorska lučka "SLEEP", na zaslonu LED pa utripa "93". Sistem je v stanju pripravljenosti. Po določenem času se bo izklopil in ponovno zagnal v varčnem načinu. Sistem se bo samodejno ponovno vklopil v 24 urah in začel proizvajati klor v dnevnem ciklu.
- * Lučka "SLEEP" sveti , dokler je sistem v načinu mirovanja. Indikator LED se po 5 minutah zatemni. Pritisnite enega od gumbov (ali), da si ogledate zadnjo kodo LED.

**8. Cikel samočiščenja elektrod:**

- * Pritisnite gumb in ga držite 5 sekund, dokler na zaslonu LED ne začne utripati "10". Glede na stopnjo kalcijeve trdote vode v bazenu ponovno pritisnite , da izberete čas cikla samočiščenja: 3 nastavitve so 14 ur, 1010 ur, 06 ur.

Kalcijeva trdota	Čas cikla samočiščenja
0-150ppm	menjava polaritete vsakih 14 ur
150 -250ppm	menjava polaritete vsakih 10 ur
250 -350ppm	prevajanje polarnosti 06 na uro



OPOMBA: Življenjska doba celic je odvisna od vodnih razmer, uporabe bazena in časa ekstrakcije soli. Za čim daljšo življenjsko dobo elektrolitskih celic izberite čas cikla 14 ur, če raven kalcijeve trdote doseže 150 ppm. Redno ročno čiščenje in vzdrževanje dodatno podaljša življenjsko dobo elektrolitskih celic.

- * Ko se prikaže zeleni čas samočiščenja , pritisnite , da zaprete upravljalne elemente, in prikazovalnik LED se bo vrnil na običajni čas delovanja. Sistem bo ves čas obračal polariteto elektrode (5) glede na izbrane ure.

OPOMBA: Če pozabite zapreti tipkovnico, jo bo sistem samodejno zaprl.

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

VODIL PRIKAZOVALNIK KODA TABELA

Prikazovalnik LED	Opredelitev
80	Način povečanja
00	Način pripravljenosti (zagon)
01	Najmanjše število ur delovanja (preostala 1 ura)
02	Tekoče ure (preostali 2 uri)
03	Tekoče ure (preostale 3 ure)
04	Tekoče ure (preostale 4 ure)
05	Delovne ure (preostalih 5 ur)
06	Tekoče ure (preostalih 6 ur)
07	Tekoče ure (preostalih 7 ur)
08	Delovne ure (preostalih 8 ur)
09	Tekoče ure (preostalih 9 ur)
10	Tekoče ure (preostalih 10 ur)
11	Delovne ure (preostalih 11 ur)
12	Največje število ur delovanja (preostalo 12 ur)
90	Alarmna koda (nizek pretok/ni pretoka)
91	Koda alarma (nizka raven soli)
92	Alarmna koda (visoka raven soli)
93	Način pripravljenosti (pretekle ure delovanja)
"BLANK" brez prikaza	Ni napajanja ali "Čaka v načinu nizke porabe energije na naslednji cikel rušenja.

POMEMBNO

Ko se prikaže koda "90", se prepričajte, da je časovnik črpalke filtra za eno (1) uro daljši od časovnika sistema za slanico.


Če filtrirna črpalka nima vgrajenega časovnika, jo je treba vsak dan ročno vklopiti in izklopiti.

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.


PRITRDITEV EKSTRAKTORJA SOLI IN FILTRIRNE ČRPALKE

V nekaterih državah, zlasti v Evropski uniji, je treba enoto obtočne črpalke pritrditi v navpičnem položaju na tla ali na osnovno ploščo. Za ustrezne predpise o postavitvi obtočnih črpalk za nadzemne bazene se pozanimajte pri lokalnih organih. Če je potrebno, pritrdite z dvema luknjama v podstavku. Oglejte si spodnjo risbo.

Enota za odstranjevanje soli in obtočna črpalka se lahko namesti na cementni podstavek ali na lesen temelj. Skupna teža 18 kg.

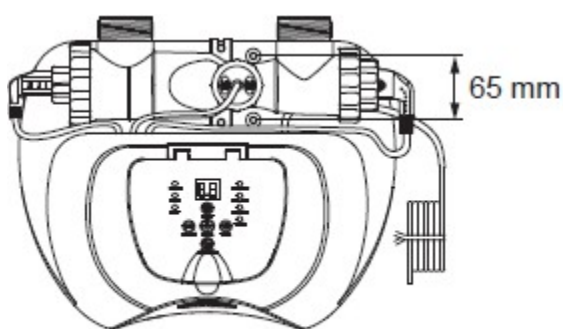

Model ECO5220/5230

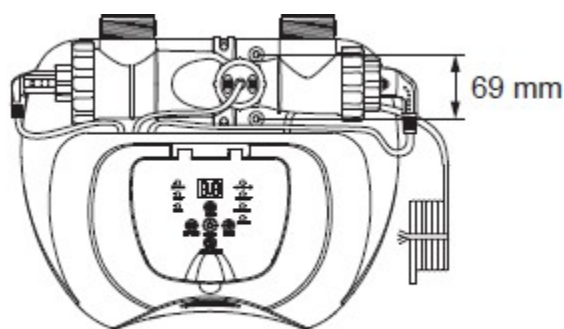

Model ECO6220/6230

1. Pri modelu ECO5220/5230 so luknje za montažo $\varnothing$ 6,4 mm, 65 mm narazen.
Za ECO6220/6230 so luknje za montažo $\varnothing$ 6,4 mm, 69 mm narazen.
2. Uporabite dva vijaka in varovalne matice z največjim premerom 6,4 mm.

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

HOLDING OGLJIKOV

POMEMBNO

Pred čiščenjem odklopite električni kabel in zaprite batne ventile na bazenu ali vstavite čepke v odprtino filtra, da preprečite iztekanje vode. Po končanem vzdrževanju ponovno priključite električni kabel, odprite batne ventile ali odstranite čepke.

Čiščenje senzorja pretoka

1. Odvijte obroč senzorja pretoka (6) v nasprotni smeri urinega kazalca in odstranite žico elektrolitske celice (glej "Seznam delov").
2. Če na površini senzorja pretoka najdete usedline ali umazanijo, jo sperite z vrtno cevjo.



3. Če s splakovanjem ne odstranite usedlin na površini in tečaju, uporabite plastično krtačo. Za čiščenje ne uporabljajte kovinske krtače.
4. Po pregledu in čiščenju senzorja pretoka ga namestite, kot je navedeno. senzor trdno zategnite v priključno matico in vijačni obroč v smeri urinega kazalca, pri čemer pazite, da ga ne zategnete preveč.

Čiščenje elektrode

Elektroda ima funkcijo samočiščenja, ki je vgrajena v programiranje električnega krmiljenja. V večini primerov to samočiščenje omogoča optimalno delovanje celic. Če je voda v bazenu trda (visoka vsebnost mineralov), bo morda potrebno občasno ročno čiščenje celic. Da bi ohranili maksimalno učinkovitost, je priporočljivo, da mesečno vizualno pregledate primarno in sekundarno elektrodo (5 in 4). Sledite spodnjim navodilom za čiščenje.


Pregled in čiščenje:

1. Izklopite napravo in izvlecite napajalni kabel iz vtičnice.
2. **Filtrirna črpalka z velikostjo cevi 32 mm** - Da bi preprečili iztekanje vode, odvijajte mrežice filtra s priključkov filtra in vstavite čepke v obliki klobučka. v priključke filtra.
Filtrirna črpalka z velikostjo cevi 38 mm - Zaprite batni ventil v smeri urinega kazalca, dokler se ne ustavi. Zaprtje ventila preprečuje iztekanje vode iz bazena.


UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

Ubijanje (nadaljevanje)

3. Odstranite obe cevi iz sistema za ekstrakcijo soli in priključite dovode celic (9) na vhod in izhod elektrolitske celice (3).

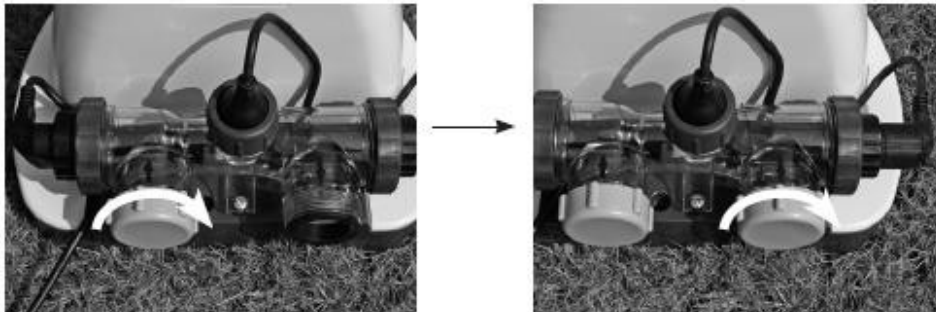

4. Odvijte obroč senzorja pretoka (6) in izvalcite senzor pretoka iz ohišja elektrolitske celice (3).

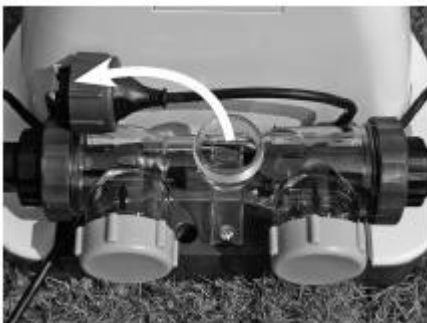

5. V ohišje elektrolitske celice (3) vlijte kuhinjski kis, da prekrije elektrode. Namakajte 1 uro.



6. Odprite eno stran pokrova celice (9) in odcedite kis v posodo. Priključite cev iz posode na celico. Celico sperite z vodo iz bazena.



7. Obrnite korake 3, 4, 5 in 6, da ponovno priključite celico.

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

Ubijanje (nadaljevanje)

TESTNI TRAKOVI INTEX® (PAKIRANI Z IZDELKOM)

S testnimi trakovi lahko hkrati preverite vsebnost prostega klora, pH, kalcijeve trdote in skupne alkalnosti. Priporočljivo je, da vodo v bazenu testirate tedensko in ves čas vzdržujete koncentracijo klora na 0,5-3 ppm.

Navodila in uporaba

1. Celoten trak potopite globoko v vodo in ga takoj odstranite.
2. Trakove držite v vodoravni legi 15 sekund. Ne stresajte vode s traku.
3. Barve na traku primerjajte z barvno tabelo na embalaži. Po potrebi prilagodite raven kemikalij v bazenu. Zelo pomembno je, da pri preverjanju ravni kemikalij v vodi uporabljate pravilno tehniko. Preberite in upoštevajte navodila na traku.

DOLGOROČNO SKLADIŠČENJE IN PREZIMOVANJE

1. Odklopite kabel iz vtičnice.
2. Ko ste iz bazena izpustili vso vodo, sistem za slano vodo odklopite od cevi v obratnem vrstnem redu kot v navodilih za montažo.
3. Shranjujte le suhe dele. To je tudi primeren čas za pregled in čiščenje elektrolitske celice.
4. Enoto in sestavne dele hranite na suhem mestu. Temperatura naj bo med 0 in 36 °C.
5. Za shranjevanje lahko uporabite originalno embalažo.

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

VZDRŽEVANJE BAZENA IN KEMIČNI KONCEPTI

Priporočene vrednosti za kemijo vode			
	Najmanjši	Idealno za	Največ
Prosti klor	0	0,5-3 ppm	5,0 ppm
Kombinirani klor	0	0 ppm	0,2 ppm
pH	7,2	7,4 - 7,6	7,8
Skupna alkalnost	40 ppm	80 ppm	120 ppm
Kalcijeva trdota	50 ppm	100 - 250 ppm	350 ppm
Stabilizator (cianurna kislina)	10 ppm	20 - 40 ppm	50 ppm

O lastnostih vode se pozanimajte pri lokalnem prodajalcu bazenov.

Prosti klor - dezinfekcijska hipoklorova kislina (HClO), ki ostane v bazenski vodi)	
Celotni klor - Svobodni klor z ostanki amonija nastane z reakcijo. Če je rezultat previsok, se pojavi oster vonj po kloru in draženje oči.	
pH	- Vrednost, ki označuje kislost ali bazičnost raztopine. Prenizka vrednost - Korodirani kovinski deli, draženje oči in kože. Poslabšanje skupne alkalnosti. Previsoka - nastanek vodnega kamna, motna voda, krajša življenjska doba filtra, draženje oči in kože, slabša učinkovitost klora
Skupna alkalnost -	Označuje odpornost vode na spremembe pH. Od nje je odvisna težavnost spreminjanja vrednosti pH, zato je treba pred spreminjanjem vrednosti pH nastaviti skupno alkalnost. Vrednost je prenizka - zarjaveli kovinski deli, draženje oči in kože. Nizka vsebnost alkalij povzroči nestabilen pH. Vse kemikalije, dodane vodi, vplivajo na pH. Vrednost je previsoka - nastanek vodnega kamna, motna voda, krajši filter življenjska doba, draženje oči in kože, slaba učinkovitost klora.
Kalcijeva trdota - označuje količino kalcija in magnezija, raztopljenega v vodi. Previsoka vrednost - draženje oči in kože, težave pri vzdrževanju ravnovesja vode in slabši izkoristek klora. Odlaganje vodnega kamna in motnost vode.	
Stabilizator (cianurna kislina) - Stabilizator podaljša življenjsko dobo prostega klora v vodi.	

- * Bazenskih kemikalij ne dodajajte neposredno v skimer. To lahko poškoduje celico.
- * Veliko večja vsebnost soli in razkužila od priporočene lahko povzroči korozijo kovinskih delov bazena.
- * Preverite datum veljavnosti testnega kompleta, saj lahko po izteku roka veljavnosti daje napačne rezultate.
- * Če je za intenzivno uporabo bazena potrebno dodatno razkužilo, uporabite razkužilo na osnovi triklor, TCCA ali diklor.

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

VODNIK ZA ODPRVLJANJE TEŽAV

PROBLEM	OKA	REŠITEV
NEZADOSTNA VSEBNOST KLORA	*Določen čas delovanja sistema za ekstrakcijo soli ni zadosten. *Soli v bazenski vodi je manj kot 2000ppm. To je premalo. *Intenzivna sončna svetloba zmanjša vsebnost klora. *Število kopalcev se je povečalo. *Celica z elektrolitom je zamašena ali umazana. *Visoka izpostavljenost UV-žarkom.	*Povečajte dnevni čas delovanja solnega stresalnika. Glejte "Navodila za uporabo". *S testnim trakom preverite raven soli. Po potrebi jo prilagodite. Glejte "Količine soli in bazenske vode". *Kritje za bazen uporabljajte, kadar bazen ni v uporabi ali kadar deluje odsesovalnik soli. *Povečajte dnevni čas delovanja solnega stresalnika. Glejte "Opis delovanja". *Vzemite celico ven in jo po potrebi očistite. Glejte "Vzdrževanje". *Basen pokrijte za dva dni ob delujoči opremi, nato pa preverite vodo s testnim trakom. *Če je bazen čist, dodajte vodo stabilizator klora in ga preizkusite pri delovanju.
BELI KOSMIČI V VODI	* V bazenski vodi je prisotna prevelika kalcijeva trdota.	*Zmanjšajte kalcijevo trdoto z izpustom 20-25 % bazenske vode in jo napolnite s svežo vodo. Preverite, ali se na celici ne zadržuje vodni kamen. Če je potrebno očistite ga!
NI LED PRIKAZOVAL NIKA	* Ni napajanja. *Fi-relej ni odklenjen. * Pregorela je varovalka za napajanje. *LED napaka.	*Popravite stikalo in ga vklopite. *Zastaranje releja Fi. *Kontaktirajte servisno službo Intex.

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

NAVODILA ZA PREVENTIVO DEFAULT (nadaljevanje)

KODA PLOŠČE LED	PROBLEM	REŠITEV
Koda LED plošče Utripanje in vklopljen alarm (OPOMBA: vedno izklopite napajanje pred čiščenjem ali storitev).		
	1. Ni filtrirne črpalke v priključen na sistem in/ali vklopljen.	* Ell. pritrditev in delovanje filtrirne črpalke. Glejte "Navodila za namestitev".
	2..cirkulacijski vod je blokiran	* Preverite, ali so ventili odprti. * Filtrirni vložek in celico očistite umazanije, glejte "Vzdrževanje". * V cev spustite ves zrak. Oglejte si . Opis filtrirne črpalke.
	3.napačna smer priključka dovodne in odvodne cevi	* Preverite smer vstopajoče in izstopajoče vode. Po potrebi zamenjajte cevi. Glejte "Navodila za montažo"
	4.scale na senzorju pretoka	*Počistite senzor pretoka, zlasti zapestni trak. Glejte "Vzdrževanje".
	5.flow senzor je zrahljan na Kabel	* Tesno povežite senzor pretoka v vtičnico vtiča.
	6.Pump in ekstraktor soli težava s časovno usklajenostjo med	*Nastavite oba časovnika na črpalki in o razčlenitvi soli, glejte "Podaljšanje časa cikla".
	7.defektno tipalo pretoka	* Poiščite servo vodo Intex
	1.Dirt, vodni kamen na titanovi celici	* Odstranite elektrolitsko celico za pregled. Če je treba, ga očistite. Glejte "Vzdrževanje".
	2. Nizko vsebnost soli/ne vsebnost soli	* Dodajte sol. Glejte "Sol in voda v bazenu". količine"
	3. Žica elektrolitske celice je ohlapna	*Preverite, ali je senzor pretoka pravilno nameščen je fiksna, ne ohlapna. Pritrdite ga v priključku.
	4.Electrolyte celica okvarjena	* obrnite se na servisno službo družbe Intex. Zamenjajte celico.
	1. Visoka vsebnost soli. 2. Temperatura vode ~35°C. 3. Napačna titanova elektroda	* Izpusťte nekaj vode iz bazena in ga napolnite s svežo vodo. Glejte "Količina soli in bazenske vode". * Stik s servisom Intex
	1.Zaslon LED je temen in Sveti lučka "SERVICE" - sistem ni vklopljen 2. Visoka vlažnost 3. Napaka na tiskanem vezju	* Omrežna napetost je previsoka ali prenizka (+/-20 %). Preverite omrežno napetost. * V meglenem ali deževnem vremenu delajte opoldne in ne ob zori. Med tla in napravo položite tlakovano ploščo, da jo zaščitite pred talno vodo. * Obrnite se na servisno službo družbe Intex.

POMEMBNO

Če imate še naprej težave, se obrnite na podporo za stranke družbe Intex.

(329A) ECO 5220/5230 & 6220/6230 SISTEM ZA ODSTRANJEVANJE SOLI,
MADŽARSKI 31/05/2019




UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

(

ZAMENJAVA KONTROLNE POSTAJE

Potrebno orodje: 1 Philipsov izvijač

Če je treba v skladu z navodili servisnega centra zamenjati samo krmilno postajo (**13**), odstranite vse elemente znotraj črtkanih okvirjev in jih shranite na varnem mestu za prihodnjo uporabo. Ko prejmete novo nadomestno krmilno postajo, v novo krmilno postajo namestite vse sestavne dele iz prejšnje enote.

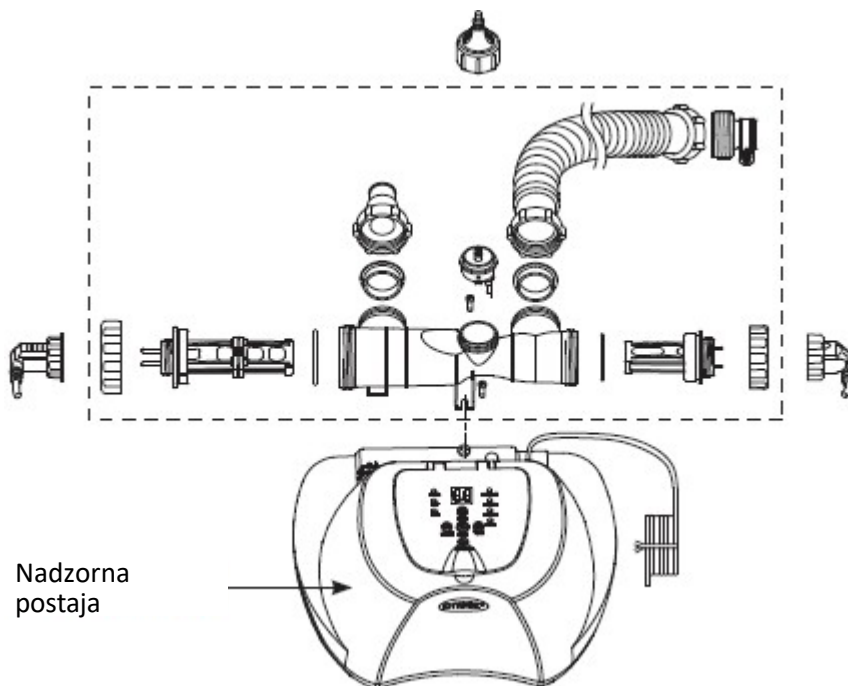

SPLOŠNA VARNOST V VODI

Vodna rekreacija je lahko zabavna in terapevtska. Vendar pa lahko predstavlja tudi tveganje, ki lahko povzroči poškodbe in smrt. Da bi zmanjšali tveganje za poškodbe, preberite opozorila in navodila na izdelkih - na embalaži. Ne pozabite, da opozorila in varnostni ukrepi v navodilih za uporabo izdelka zajemajo le nekatera tveganja pri rekreacijski uporabi bazena, ne pa vseh tveganj ali nevarnosti.

Kot dodatno varnostno opozorilo preberite naslednje smernice in nacionalne smernice:

- Zagotovite stalen nadzor. Pristojna odrasla oseba mora biti "reševalec" ali nadzornik bazena, zlasti če so v bazenu ali njegovi bližini otroci.
- Naučite se plavati.
- Naučite se, kako izvajati prvo pomoč.
- Usposobite osebo, ki je odgovorna za bazen, o nevarnostih v bazenu, uporabi varnostne opreme, kot so zaklenjena vrata, ograje itd.
- Vse uporabnike bazena, vključno z otroki, obvestite, kaj storiti v primeru nesreče.
- Ko ste na vodi, vedno uporabljajte zdravo pamet in preudarnost.
- Nadzorujte, nadzorujte, nadzorujte!

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.

Omejeno jamstvo

Vaš sistem za zmanjševanje vsebnosti soli **Krystal** Clear™ je izdelan iz najkakovostnejših materialov in obdelave. Vsi Intexovi izdelki so bili testirani in so zapustili tovarno brezhibni. Ta omejena garancija velja samo za sistem za odstranjevanje soli **Krystal** Clear™ in spodaj navedene dele.

Ta omejena garancija je dodatek k vašim zakonskim pravicam in pravnim sredstvom ter jih ne nadomešča. V kolikor je ta garancija v nasprotju s katero koli od vaših zakonskih pravic, prevladajo zakonske pravice. Zakoni o varstvu potrošnikov v EU vam na primer poleg pravic iz tega omejenega jamstva dajejo tudi zakonske garancijske pravice: informacije o potrošniških zakonih EU najdete na spletni strani Evropskega potrošniškega centra, http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Ta omejena garancija velja samo za prvotnega kupca in je neprenosljiva. Ta omejena garancija velja od datuma nakupa na drobno za naslednja obdobja. Shranite originalni račun za nakup in ta dokument, saj ju je treba priložiti garancijskemu zahtevku, sicer omejena garancija preneha veljati.

Garancija sistema **Krystal** Clear™ za razprševanje soli - 2 leti

Garancija celic Electrolit - 1 leto

Garancija za ohišja, ventile in priključke - 180 dni

Če v garancijskem roku (navedenem zgoraj) ugotovite napako pri izdelavi vašega sistema za slano vodo, se obrnite na "Intexov servis". Če izdelek pošljete servisni službi Intex, ga bo ta pregledala in odločila, ali je garancija veljavna. Če za izdelek velja garancija, bo izdelek brezplačno popravljen ali zamenjan z enakim ali podobnim izdelkom (po izbiri podjetja Intex).

V svoji državi nimate nobenih zakonskih pravic razen tega jamstva. Če je to mogoče, družba Intex v vaši državi ni odgovorna vam ali tretji osebi za kakršno koli neposredno ali posredno izgubo ali škodo, nastalo zaradi uporabe črpalke peščenega filtra in sistema za črpanje soli, ki izhaja iz dejanj družbe Intex ali njenih zastopnikov ali zaposlenih ali je z njimi povezana (vključno s proizvodnimi napakami izdelka). Če vaša država ne dovoljuje izključitve ali omejitve odgovornosti za naključno ali posledično škodo, za vas ta omejitev ali izključitev ne velja.

Opozoriti je treba, da omejena garancija ne velja v naslednjih primerih:

- Če sistem za razgradnjo soli **Krystal** Clear™ uporabljate neprevidno, neustrezno, ga uporabljate z neustrezno napetostjo ali tokom, ga nepravilno vzdržujete ali hranite v nasprotju z navodili;
- Če je vaš sistem za razgradnjo soli **Krystal** Clear™ poškodovan zaradi okoliščin, na katere družba Intex nima vpliva, med drugim zaradi običajne obrabe, naravnih poškodb (požar, voda, zmrzal, dež) ali drugih vplivov okolja;
- Za dele in/ali komponente, ki jih ne prodaja družba Intex;
- Nepooblaščenno spreminjanje, popravilo ali razstavljanje sistema za razstavljanje soli **Krystal** Clear™, ki ga ni opravil servis Intex.

Štroški, povezani z izgubo vode v bazenu, kemikalijami ali poškodbami zaradi vode, niso zajeti v garanciji. Garancija ne krije škode na premoženju ali osebah.

Pozorno preberite priročnik z navodili in upoštevajte navodila za delovanje in vzdrževanje črpalke peščenega filtra in sistema za pridobivanje soli. Pred uporabo izdelek vedno preverite. Omejena garancija preneha veljati, če ne upoštevate navodil.

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.



Κωδικός QR / QR kód / QR kôd /
QR kods / QR kodas / QR kodas /
QR kód / QR kód / Koda QR / Cod
QR / QR код / QR κ ο δ / Q R
kod / QR kod

Oglejte si videoposnetek montaže

Obiščite spletno stran www.intexdevelopment.com/support/videos ali
poskenirajte zgornjo kodo QR

Bralniki kod QR so na voljo v trgovini z aplikacijami.
Neposredno kodo QR najdete na steni bazena poleg natisnjene številke modela ali na nalepki s podatki črpalke.

Podívejte se na montažní video

Navštívte www.intexdevelopment.com/support/videos
Nebo oskrbujte višjo navedeno kodo QR

Čtečky QR kódů so na voljo v trgovinah z aplikacijami.
Přímý odkaz s QR kódem se nahaja na stěně bazénu vedle vytištěného števila modela ali na údajovém štítku čerpadla.

Pogledajte video zapis o sestavljanju.

Posjetite www.intexdevelopment.com/support/videos
ili skenirajte gore navedeni QR kód.

Čítače QR kodova možete nabaviti putem App Store.
Izravnu poveznicu na QR kód možete pronaći na stjenki bazena pokraj otisnutog broja modela ili na označnoj pločici pumpe.

Noskatieties video, kā salikt ierīci

Apmeklējiet vietni www.intexdevelopment.com/support/videos
Vai arī noskenējiet QR kodu

QR kodu lasītāji pieejami vašim uporabniskim orodjem.
Tiešo QR koda saiti var atrast uz baseina sienas blakus modeļa numuram vai sūkņa parametru etiķetē.

Žiūrėkite surinkimo video posnetek

Apsilankit www.intexdevelopment.com/support/videos
Ali pa uporabite kodo QR, ki je na voljo na spletnem mestu

QR kodo skaitytuvą galite atsisiųsti iš svojih programėlių parduotuvės.
Tiesioginę QR kodo nuorodą galite rasti ant vonelės sienelės, poleg atspausdinto modelio numerio arba siurblio vardinių charakteristikų lentelėje.

Pozrite si montažni videoposnetek

Navštívte www.intexdevelopment.com/support/videos
Alebo oskenujte višjo navedeno kodo QR

Čítačky QR kódov sú na voljo v trgovini z aplikacijami.
Priamy odkaz s QR kódom sa nachádza na stene bazénu vedľa vytlačného števila modela ali na údajovom štítku čerpadla.

Oglejte si video o sestavljanju

Obiščite www.intexdevelopment.com/support/videos
ali skenirajte zgornjo kodo QR

Čitalnike kod QR lahko dobite v svoji trgovini z aplikacijami.
Kodo QR z neposredno povezavo lahko najdete na steni bazena poleg natisnjene številke modela ali na nazivni ploščici črpalke.

Priviți instrucțiunile video de asamblare

Obișciți www.intexdevelopment.com/support/videos
Sau scanați codul QR de mai sus

Cititoare de coduri QR sunt disponibile pe platforma de aplicații.
Un link direct de code QR se găsește per peretele piscinei, lângă numărul modelului imprimat sau pe eticheta tehnică a pompei.

Oglejte si videoposnetek bičanja

Obiščite spletno stran
www.intexdevelopment.com/support/videos ali
poskenirajte kodo QR na spletu.

V trgovini z aplikacijami lahko uporabite program za preverjanje kod QR.
S kodo QR na steni bazena lahko ustvarite neposredno povezavo do številke modela ali informacijske nalepke na črpalke.

Montaža videoposnetkov in videoposnetkov
www.intexdevelopment.com/support/videos naslovini ziyaret edin
Veya yukarıdaki karekodu taratin

Karekod okuyucular uygulama mağazanızda mevcuttur.
Havuzun duvarında, model numarası baskısının yanında veya pompa derecelendirme etiketinin üzerinde doğrudan karekod bağlantısı bulunabilir.

Pogledajte video o sklapanju

Posetite www.intexdevelopment.com/support/videos
ili skenirajte QR kod iznad

Čitači QR kodova su dostupni u vašoj prodavnici aplikacija.
Direktna veza QR koda može se naći na zidu bazena pored odštampanog broja modela ili na nalepnici sa specifikacijama pumpe.

Oglejte si videoposnetek montaže

Obiščite spletno stran www.intexdevelopment.com/support/videos ali
poskenirajte zgornjo kodo QR

Skenerje kod QR lahko prenesete iz trgovine App Store.
Neposredno povezavo do kode QR najdete na steni bazena poleg številke modela ali na ploščici črpalke.