

Navodila za uporabo

Profesionalna štoparica (CHRO107)

Najprej čestitke za novo štoparico! Zdaj lahko udobno in preprosto spremljate svoj čas, ne glede na to, kaj počnete. Da bi se naučili uporabljati ta izdelek in kar najboljše izkoristili svoj nakup, pozorno preberite navodila (in jih shranite za prihodnjo uporabo).

Splošne značilnosti:

- Največ. Natančnost na stotinko sekunde v 10 urah uporabe in na 1 sekundo v 24 urah.
- Merjenje delnega in okroglega časa.
- Velik trivrstični zaslon: v različnih vrsticah hkrati prikazuje skupni pretečeni čas, čas na krog in deljeni čas.
- Zmogljivost pomnilnika: shranite lahko 100 časovnih intervalov. Priključite lahko najhitrejši čas, najpočasnejši čas in povprečni čas.
- Odštevanje.
- Prikaz koledarja.
- 12- ali 24-urni prikaz časa.
- Funkcija tahimetra (10-320 signalov na minuto)

Funkcije:



Za preklapljanje med različnimi funkcijami pritisnite "B".




Idő és naptár mód



Visszaszámláló



Stopperóra

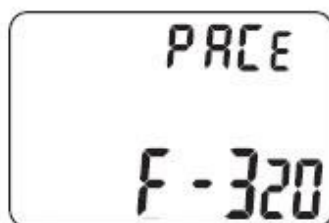

Tempódiktáló

Časovni in koledarski način:

1. Pritisnite gumb B, da izberete način.
2. Pritisnite A, da odprete nastavitve.

Tukaj bo:

Leto > Mesec > Dan > 12/24h > Ura > Minuta > Sekunda

3. Vrednosti lahko spremenite s pritiskom na gumb C.
4. Za dokončanje nastavitve pritisnite B.

Štoparica:

1. Pritisnite B, da preklopite v način štoparice.
2. S pritiskom na gumb A lahko ponastavite štoparico.
3. Začetek štetja lahko začnete s črko C.
4. Pritisnite A, da zabeležite vmesni čas (prva vrstica) in čas kroga (druga vrstica).
v tretji vrstici je prikazan skupni pretečeni čas.
5. Pritisnite C, da končate merjenje.

Delni čas: čas, ki preteče od začetka merjenja do zaključka določene razdalje (npr. prvi trije krogi ali prvih 2000 m).

Čas kroga: čas, potreben za premagovanje dela celotne razdalje (npr. 3. ali 4. kroga).
7. krog)

Spomin:

1. Pritisnite gumb B, da preklopite v način štoparice.

2. Pritisnite D za ogled posnetih časov.
3. Pritisnite A za najhitrejši (FAST) in najpočasnejši (SLOW) čas kroga.
4. Pritisnite C za povprečni čas kroga (AVERAGE).
5. Pritisnite gumb B, da se vrnete v način štoparice.
6. Opomba: novo zabeleženi časi preprišejo stare.

Odštevanje:

1. Pritisnite gumb B, da preidete v način odštevanja.
2. Pritisnite A, da vstopite v nastavitve.

Ura > minuta > sekunda

3. Vrednosti lahko spremenite s pritiskom na gumb C.
4. Pritisnite B, da dokončate nastavev in zapustite nastavitve. A v drugi vrstici je prikazan nastavljeni čas, v tretji pa preostali čas.
5. Nato lahko pritisnete C za začetek, ustavitev in nadaljevanje odštevanja.
6. Opomba: Ko odštevalnik doseže 0:00:00, se oglasi in znova zažene. Štoparica šteje odštevane čase v zgornjem desnem kotu.

Diktator za odmerjanje časa:

1. Pritisnite gumb B, da preidete v način narekovanja tempa.
2. Številke v spodnjem desnem kotu prikazujejo število piskov na minuto. To število lahko spremenite s pritiskom na gumb A (od 10 do 320).
3. Za zagon, ustavitev in ponovni zagon pritisnite tipko C. V vrstici 2 lahko vidite število pretečenih zvočnih signalov.
4. Števec lahko nastavite na 0 s pritiskom na gumb A.

Zamenjava baterij:

Baterije je treba zamenjati, ko zaslon začne vidno bledeti. Štoparica deluje s 3V litijevo baterijo CR2032. Zamenjavo baterije mora opraviti strokovnjak!

Opozorila:

- Baterijo shranjujte stran od otrok! Zaradi pogoltnitve se lahko zadušite. V primeru nesreče takoj poiščite zdravniško pomoč!
- Predmeti lahko vsebujejo kemikalije/kemikalije. Zbrati jih je treba v zbiralnici za ločeno zbiranje v skladu z lokalno zakonodajo.

Vzdrževanje:

Nikoli ga ne poskušajte razstaviti ali popraviti! Zaščitite ga pred izjemno vročino, sevanjem, tokovi, magneti, elektromagnetnimi polji, kemikalijami (npr. dizel, bencin, aceton, alkohol itd.) in neposredno dolgotrajno sončno svetlobo. Čiščenje: z vlažno brisačo. Shranjujte v suhem prostoru, nedosegljivem otrokom.

