



VODNI OZNAČEVALEC ČRT - FMW04 NAVODILA ZA MONTAŽO

	Rezervni deli	db
1.	Osrednje polje	1
2.	Podpora za škatle	1
3.	Veliki trikotni disk (desno)	1
4.	Veliki trikotni disk (levo)	1
5.	Majhen trikotni disk (desno)	1
6.	Majhen trikotni disk (levo)	1
7.	Potisni okvir	2
8.	Potisna roka	1
9.	Vijak M8x28	2
10.	Vijak M8x50	1

11.	Aluminijasto kolo	4
12.	Izolacijski rokav (sestavljen)	4
13.	Henger	1
14.	Gumijasto kolo 12 palcev	2
15.	Krtača	1
16.	Okvir za držalo čopiča	1
17.	Aluminijasta os kolesa	2
18.	Podnaprave M12	2
19.	Podpora (M8x170, sestavljena)	1
20.	Vijak s šestkotno glavo M8x30	2
21.	Vijak s šestkotno glavo M8x12 (sestavljen)	2
22.	Vtičnica M8 (6 sestavljenih)	11
23.	Vijak z matico M8 (4 sestavljeni)	6
24.	Vijak s šestkotno glavo M6x65 (sestavljen)	1
25.	Vijak s šestkotno glavo M6x30	2
26.	Vijak s šestkotno glavo M6x15	6
27.	Vtičnica M6 (1 sestavljena)	7
28.	Matični vijak M6 (1 sestavljen)	9
29.	Vijak s šestkotno glavo M5x9 (sestavljen)	1
30.	Naprava za vzmetenje čopiča	1
31.	Sasszeg	2
32.	Pokrovček kolesne osi	2
33.	PVC ročaji	2
34.	Tesnilo bata (sestavljeno)	1
35.	Plastični vijak (sestavljen)	1
36.	Matica M5 (sestavljena)	1

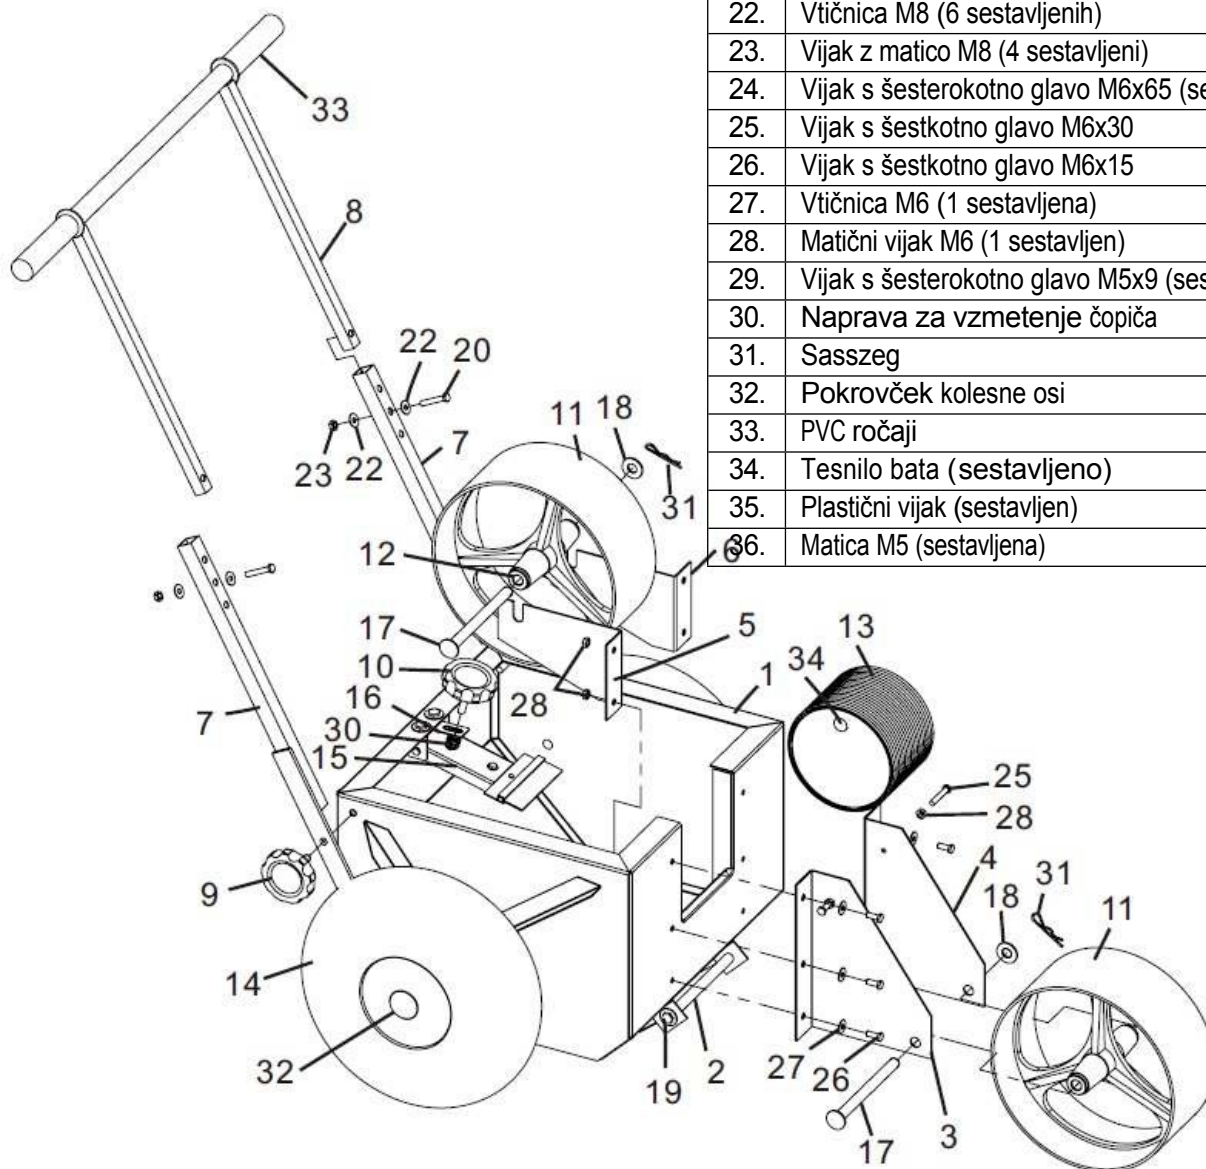

1
Slik
a

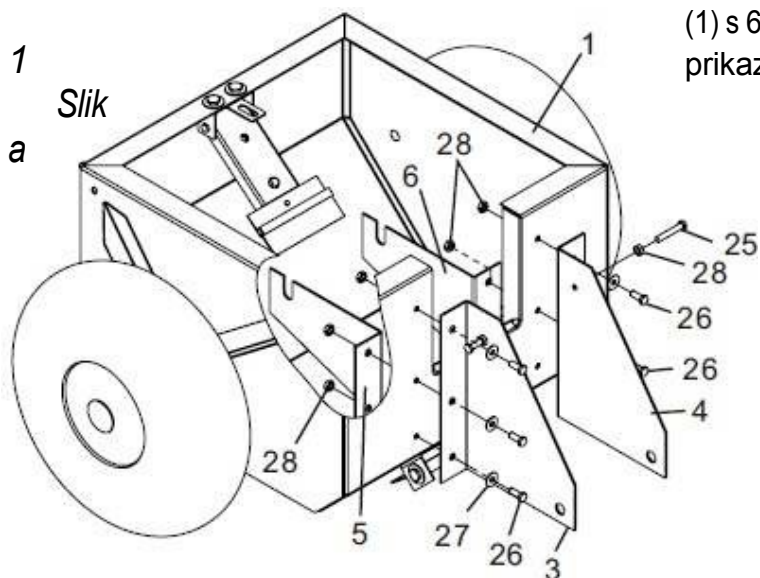

1. Korak za korakom


Trikotne diske (3,4,5,6) pritrdite na osrednjo škatlo (1) s 6 vijaki M6x15 (26) in 6 maticami M6, kot je prikazano na sliki 1.


2. Korak za korakom

Aluminijasto kolo (11) potisnite med velika trikotna diska (3, 4) in skozi tri dele potisnite gred (17). Nato jo pritrdite s podložko M12 (18) in zatičem (31).

Enako naredite tudi med manjšima trikotnima ploščicama (5,6). Prepričajte se, da gred (17) leži na vrhu diska. Tudi tu uporabite podložko M12 (18) in zatič (31).

2 Slika

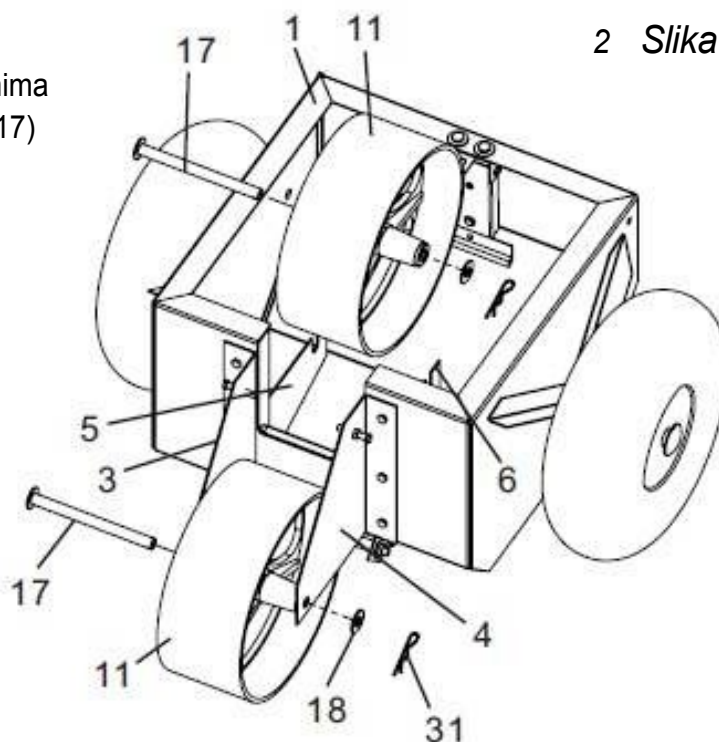

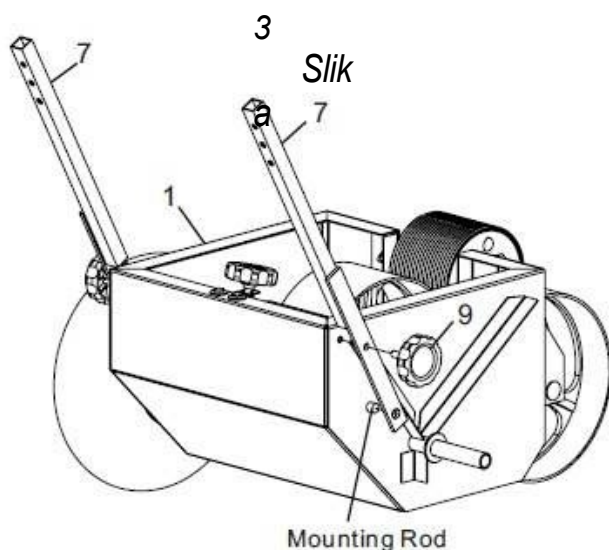

3. Korak za korakom

Spodnjo luknjo na vsaki strani potisne palice (7) potisnite na povezovalno palico, privarjeno na stranico škatle (1), in privijte vijak M8x28 (9). Vijaka ne zategujte!

4. Korak za korakom

Potisno roko (8) potisnite v okvir (7) in jo na obeh straneh pritrdite z 2 podložkama M8 (22), vijakom M8 (20) in matico M8 (23), kot je prikazano na podrobni sliki 1.

5. Korak za korakom


Vstavite vzmet (30) med krtačo (15) in okvir držala krtače (16) ter jo pritrdite z vijakom M8x50. (10) na podlagi podrobne slike 2. Z vrtenjem vijaka (10) lahko čopič premikate navzgor ali navzdol, da odstranite odvečno barvo.

6. Korak za korakom



Gumijasti valjček (13) vstavite med velika trikotna diska (3,4) in ga pritrdite z vijaki M6x30 (25) in maticami M6 (28) na 3. na podlagi podrobnega diagrama.

4
Slik
a

Slika 1.
podrobno

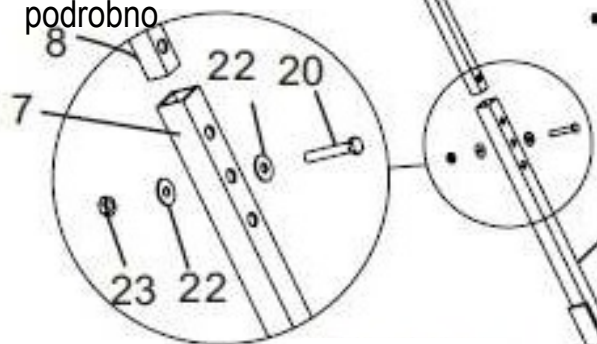

Slika 3. podrobno

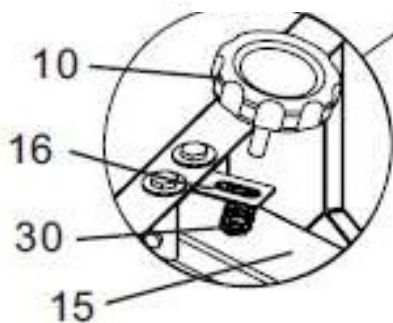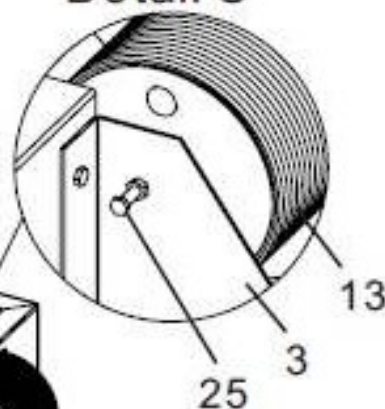

Slika 2.
podrobno